


Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

- A** 1x Front-Schiene, Plane, Eckstücke
- B** 1x Seitenschiene Links Heck
- C** 1x Seitenschiene Rechts Heck
- D** 8x Halteklammern incl. Schrauben (nicht zu fest anziehen, sonst besteht Bruchgefahr)
- E** 2x Querbalken Front und Heck
- F** 1x Klemmstück mit M6 Schrauben
- G** 1x Klemmstück mit M6 Schrauben
- H** 2x Riegel oben
- I** 2x Riegel unten
- J** 1x Seitenschiene Links Front
- K** 1x Seitenschiene Rechts Front

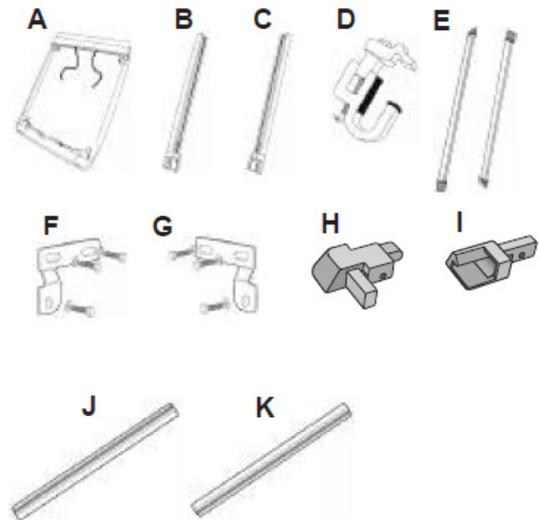

Empfohlenes Werkzeug:


10ner Ringschlüssel

Schritt 1: Entfernen Sie die vordere Schraube, die sich in der vorderen Halterung des Überrollbügels befindet.


Achtung: Entfernen Sie nicht die Schrauben von der vorderen Haltevorrichtung.




Schritt 3: Rollen Sie die Plane ab und positionieren Sie das vordere Profil vor dem Laderaum. Legen Sie die Abdeckung auf die obere Vorderseite der Fahrzeugkabine und lassen Sie diese während der anderen Montagen dort. Stellen Sie sicher, dass sich die Befestigungsbänder im Laderaum befinden.

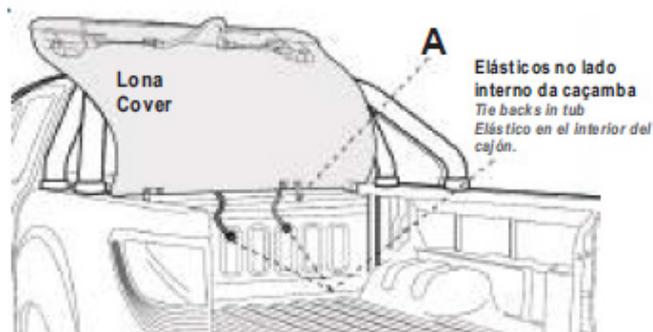

Schritt 2: Öffnen Sie die hintere Abdeckung. Bringen Sie die Befestigungselemente „F“ und „G“ in den vorhandenen Löchern der vorderen Halterung, mit M6-Schrauben und Unterlegscheiben die in Schritt 1 entfernt wurden, an. Beachten Sie die korrekte Position des Verbindungselements (Siehe Detailskizze 1). Ziehen Sie die Schrauben handfest an.

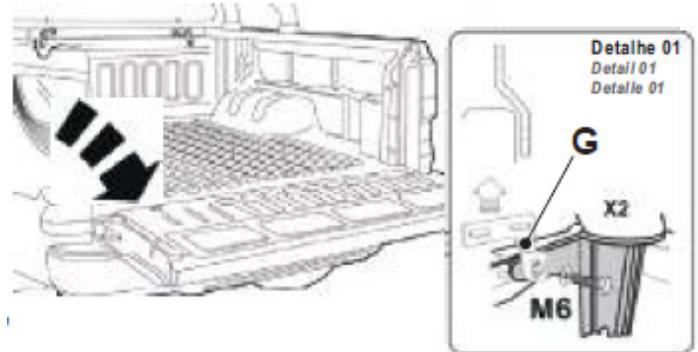


Schritt 4: Richten Sie die Montagebefestigungen in der Softcover-Schiene „A“ mit den oberen Löchern der vorderen Klemmstücke aus und setzen Sie die Schrauben M6 ein und ziehen Sie sie von Hand an. Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht an, da die Befestigungselemente nach der Montage der Seitenprofile angepasst werden müssen.

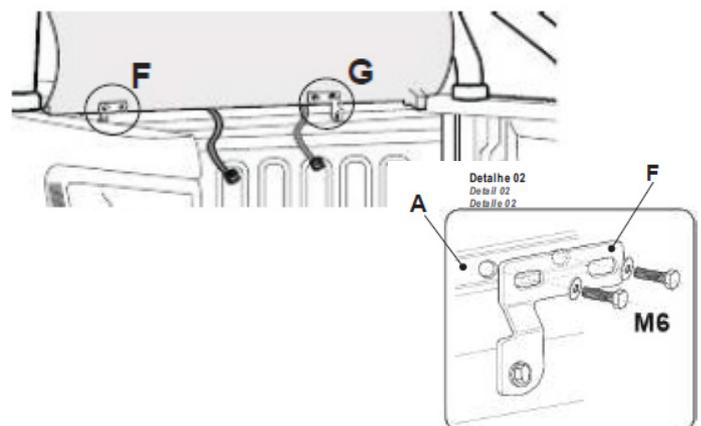


Schritt 5: Richten Sie das vordere Profil mit der konturierten Vorderseite des Überrollbügels aus. Positionieren Sie das vordere Profil „A“ zwischen der Kabine und dem originalen Überrollbügel des Fahrzeugs. Drücken Sie das vordere Profil „A“ nach unten und ziehen Sie die Schrauben in den vorderen Halterungen „F“ und „G“ an.

HINWEIS: Die Schrauben der vorderen Halterungen „F“ und „G“ gut anziehen. Das angegebene Drehmoment darf nicht überschritten werden. (4Nm)

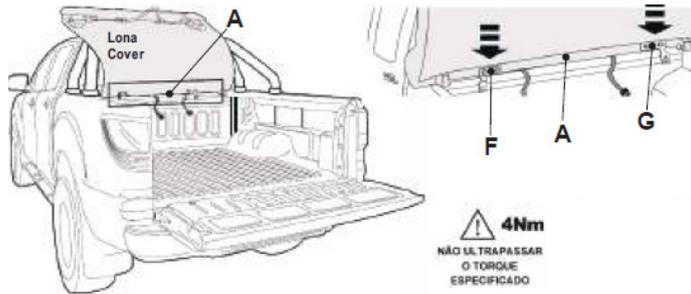

Schritt 7: Mit Hilfe der Aufkleberposition aus den Halteklammern der Seitenschienen als Referenz die Halteklammern „D“ an der Seite des Laderaums montieren (Detail 05).

Achten Sie darauf, dass die Seitenschienen mit der Außenseite der Wanne ausgerichtet sind.

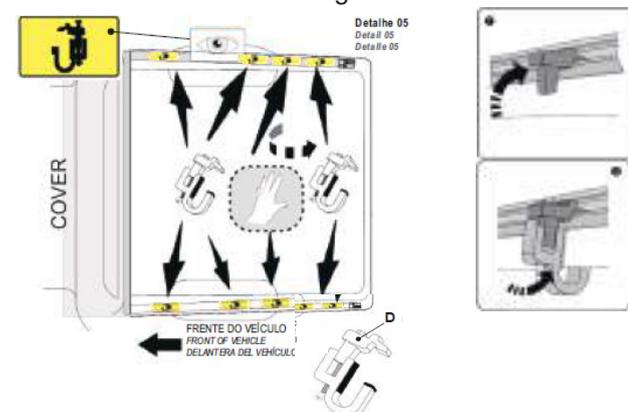


Schritt 9: Ziehen Sie die Abdeckung zum Heck des Fahrzeugs hin hoch.

Befestigen Sie die Abdeckung an den Seitenschienen „B“ und „C“, „J“ und „K“, indem Sie die flexiblen Flansche auf der Abdeckung nach außen klappen und unter dem Rand der Seitenschienen einschieben (Detail 07).


Positionieren Sie die Verriegelungen in den Stretchhalterungen. Halten Sie die Deckschiene hinten fest, rollen Sie sie nach hinten und nach unten, bis die Verriegelungen einrasten und beide in Position sind. Stellen Sie sicher, dass die flexible Seitenflansche vollständig in die Seitenschienen eingesetzt (Detail 08).

Um sie einzurasten, drücken Sie fest auf die Außenseite der Abdeckung (Detail 09).

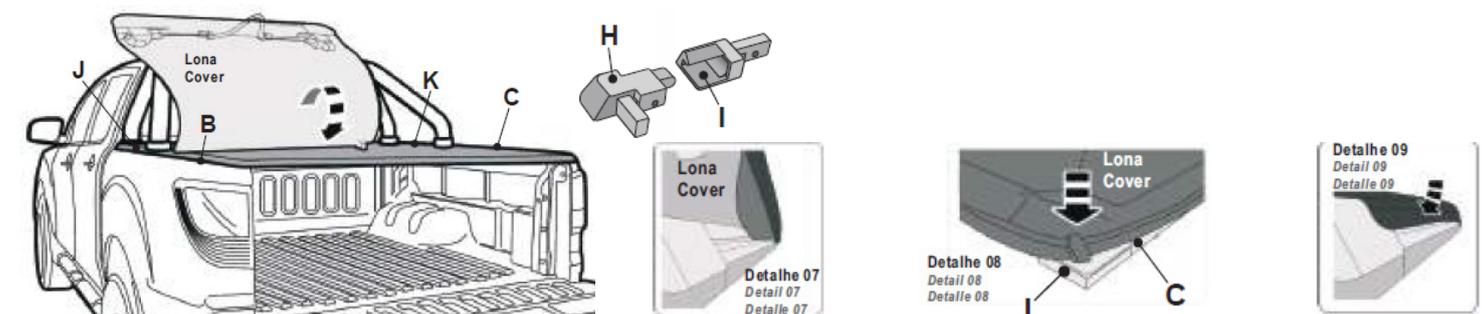


Schritt 6: Positionieren Sie die Seitenschienen „J“ und „K“ auf der Mulde zwischen den Konturen des Überrollbügels. (Detail 03).


Positionieren Sie die Seitenschienen „B“ und „C“ an den Wannenseiten, so dass die „I“-Riegelhalterungen nach hinten ausgerichtet sind. (Detail 04)

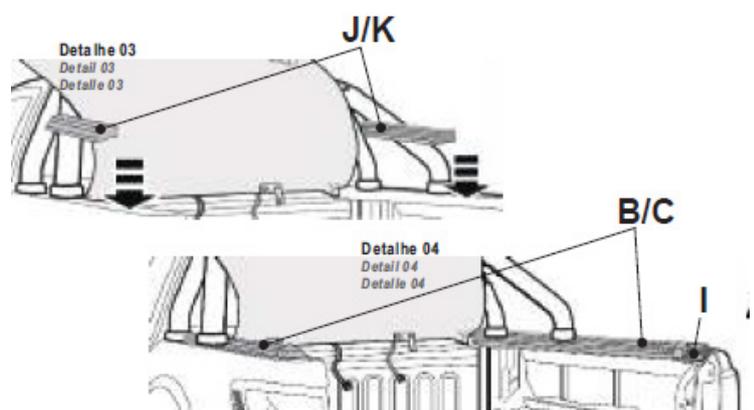


Schritt 8: Positionieren Sie den Querträger front „E“ zwischen den Seitenschienen „J“ und „K“ und den Querträger Heck „E“ auf den Seitenschienen „B“ und „C“, wie durch die Aufkleber auf den Profilen (Detail 06) angegeben.

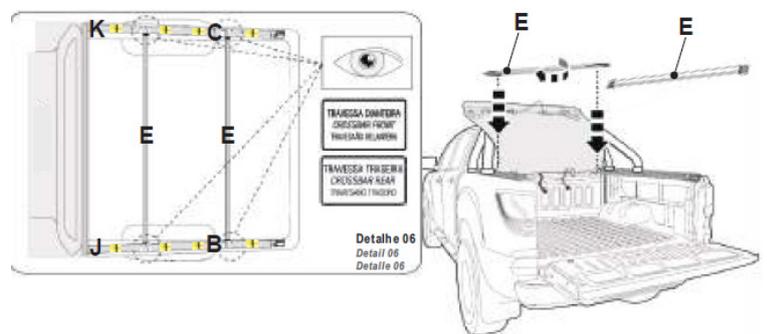


Schritt 10: Befestigen Sie den Klettverschluss und beachten Sie, dass die Dichtungen in der Abdeckung „A“ perfekt mit dem Original Überrollbügel abschließen.

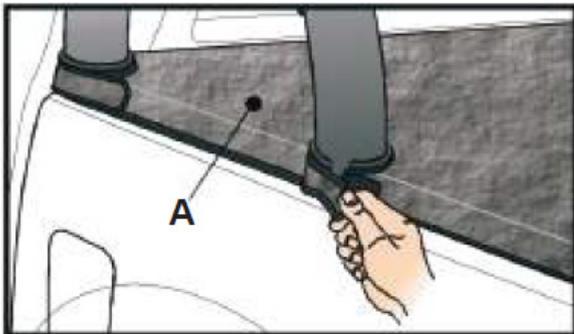

Schritt 12: Arbeiten Sie von der Rückseite der Abdeckung „A“ aus und heben Sie sie nach oben, um die flexible Flansche von den Seitenschienen zu lösen.

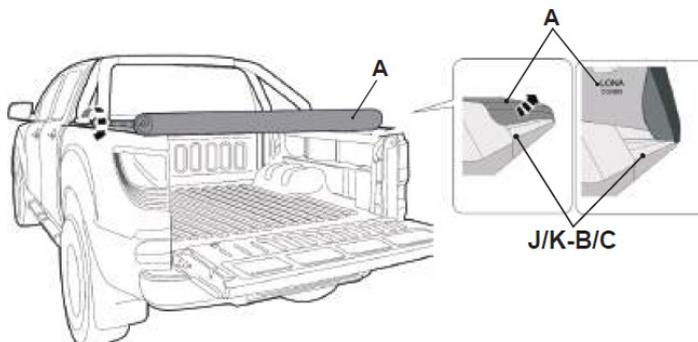


Schritt 11: Um die Abdeckung zu öffnen, befindet sich die Entriegelungslasche unter der mittleren Rückseite der Abdeckung. Ziehen Sie diese nach unten, um die Verriegelungen zu lösen. Drehen Sie die hintere Schiene nach oben, um die Verriegelungen vollständig zu lösen (Detail 10). Lösen Sie den Klettverschluss am Überrollbügelrohr (Detail 11).

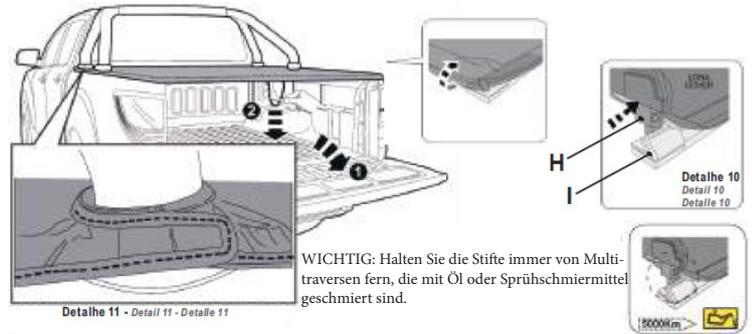


Schritt 13: Rollabdeckung „A“ nach innen zur Vorderseite des Fahrzeugs rollen und mit den Schnüren sichern.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass sich die schwarze Seite der Abdeckung beim Aufrollen auf der Außenseite befindet.

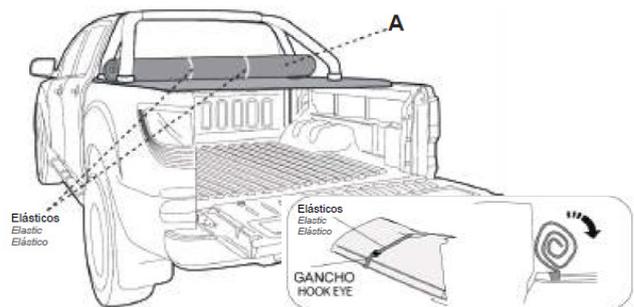

Schritt 14: Stellen Sie sicher, dass alle Seiten der Abdeckung verriegelt sind, um das Zubehör nicht zu beschädigen.

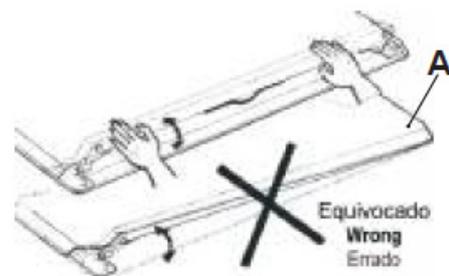

Hinweis : Verwenden Sie zum Reinigen der Plane ausschließlich Seife und Wasser. Vermeiden Sie KFZ Pflegemittel.