


## Unterfahrerschutz Motor

Product Code: 29-T050101



Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Erforderliches Werkzeug: Schraubenschlüssel Nr. 13 und Nr. 17, Sechskantschlüssel Nr. 5

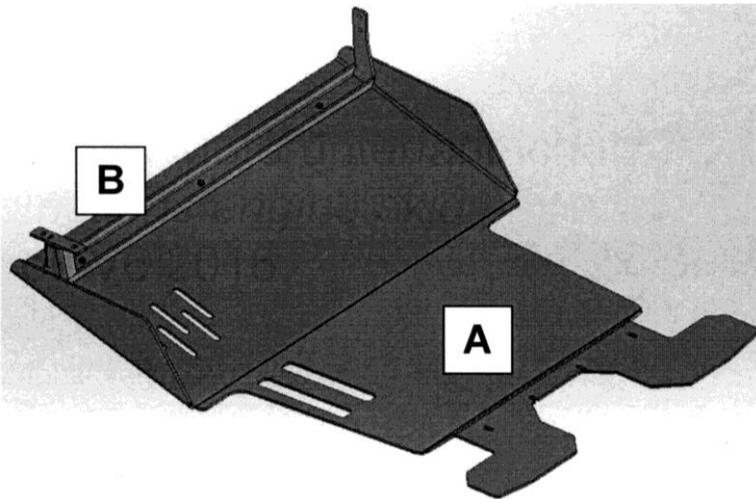

- 1x Motorschutzplatte (A)
- 1x Quertreger (B)
- 4x Schraube M8 x 30 mm
- 4x Federring M8
- 4x Scheibe M8
- 7x Senkkopfschraube M8x30
- 7x Senkscheibe M8

Hinweis: Der originale Motorschutz muss entfernt werden.

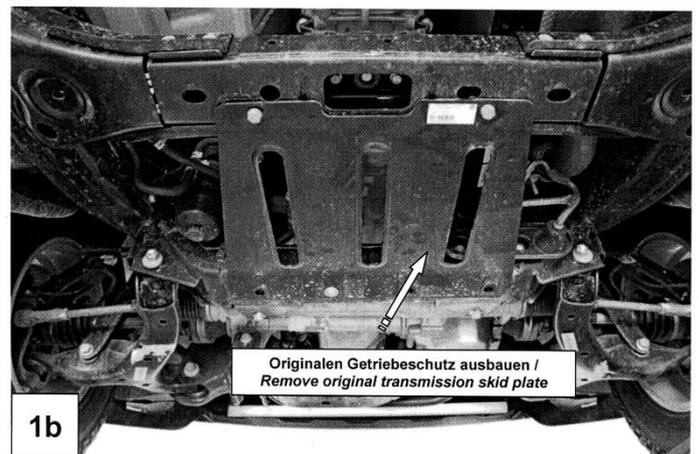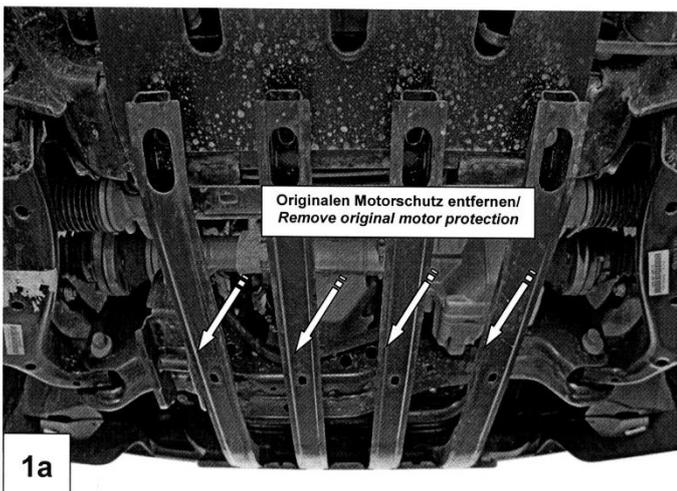


## Unterfahrschutz Motor




Product Code: 29-T050101




2 Befestigungspunkte Querträger

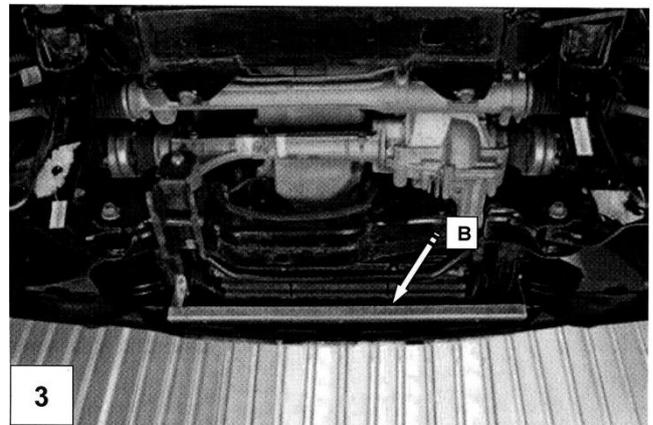

3 Querträger anbringen

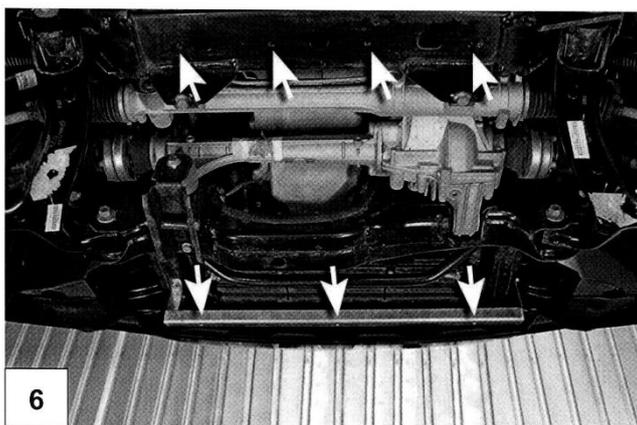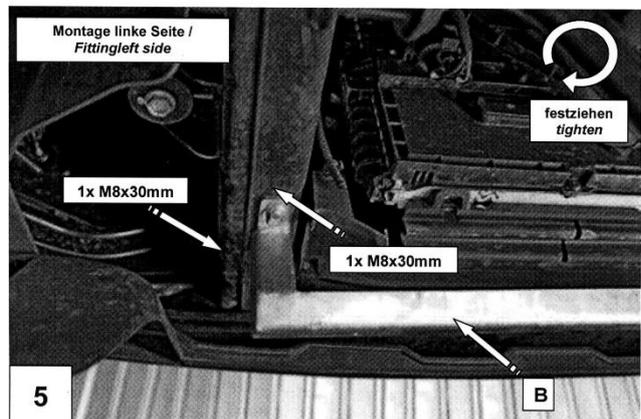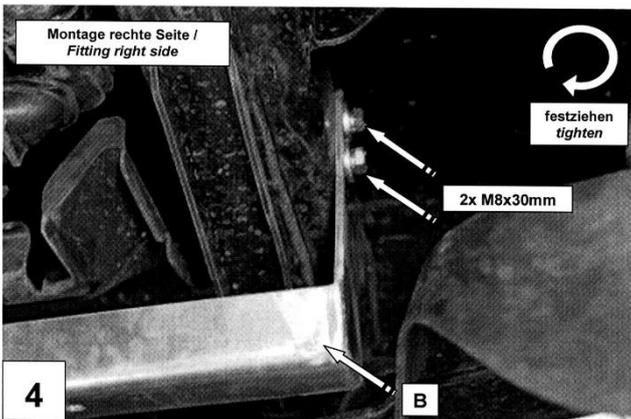

6 Befestigungspunkte Schutzplatte

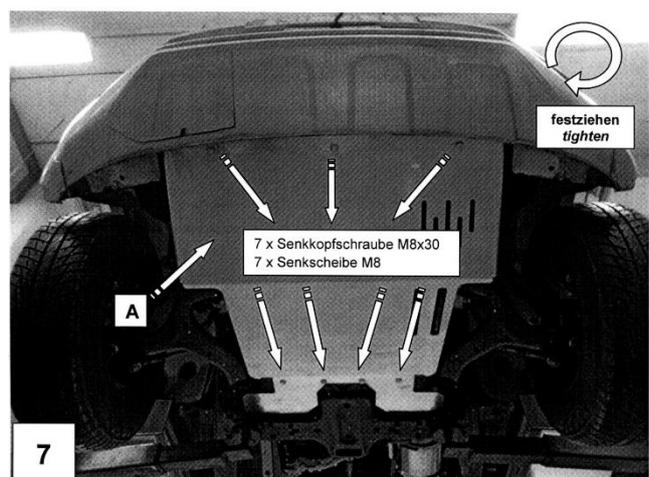

Wir empfehlen die Montage von einer Volkswagen-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung Unterfahrschutz Motor VW Amarok • ©Off Road Products • Revision 21.08.2018