

Ford Ranger XL PVC Abdeckplane für SUPER CAB / DOUBLE CAB / SINGLE CAB

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:


DOUBLE CAB

1 x	Tonneau Cover / PVC Abdeckplane
2 x	Haltevorrichtung
20 x	Nieten 3x12
6 x	Druckknopf
7 x	Plastik Befestigungshaken

SINGLE CAB

1 x	Tonneau Cover / PVC Abdeckplane
2 x	Haltevorrichtung
16 x	Nieten 3x12
6 x	Druckknopf
5 x	Plastik Befestigungshaken
1 x	Plastik Rod

- Die in der Verpackung beiliegenden Querträger zusammenstecken, in die Laderaumwanne halten und individuell auf die benötigte Länge kürzen.
- Die jetzt passgenauen Querträger haben eine Sicherungslasche aus PVC. Halten Sie die Lasche stramm am Wannenrand nach unten und markieren Sie die Stelle für das gegenseitige Druckknopf-Teil an der Laderaumwanne.
- Bohren Sie nun mit einem 3 mm Bohraufsatz vorsichtig ein Loch und befestigen Sie das Druckknopf-Gegenstück mit Hilfe einer beiliegenden Niete.
Hinweis: Verwenden Sie für das Bohrloch ein wenig Silikon oder Zinkfarbe um Rostansatz zu vermeiden.
- Entfernen Sie nun das Laststützgitter.
- Legen Sie die PVC Abdeckung nun mittig auf die Ladefläche und befestigen Sie die Plane mit den vorderen 3 Clips unter der Außenkante der Laderaumwanne.
- Setzen Sie das Laststützgitter zurück an seinen ursprünglichen Platz (noch nicht fest schrauben). Bitte achten Sie darauf, dass die Montageteile durch die Plane geschraubt werden. Unter Umständen muss die Aussparung mit einem scharfen Gegenstand etwas erweitert werden.
- Schrauben Sie nun das Laststützgitter wieder fest.

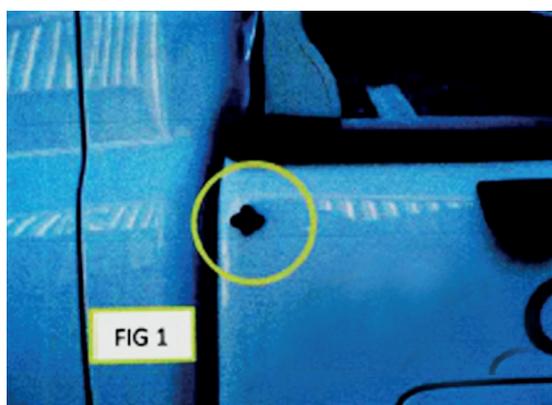

Ford Ranger XL PVC Abdeckplane für SUPER CAB / DOUBLE CAB / SINGLE CAB

8. Rollen Sie die Plane eng hinter dem Laststutzgitter auf. (Diese Position der Plane simuliert das Fahren mit offener, gesicherter Plane). Auf Foto 1. sehen wo in etwa die Kunststoff-Haltelasche angebracht werden sollte. An der Unterseite der Plane befinden sich Laschen zur weiteren Sicherung bei Fahrt mit offener Ladefläche.
9. Rollen Sie nun die gesamte Laderaumabdeckung aus und hängen Sie anschließend die Gummikordel um die original ab Werk montierten Haltelaschen. Die am Heck notwendigen Kunststoff-Haltepunkte können nun festgelegt/markiert und anschließend angebracht werden.
10. Nach erfolgter Montage sollte sie folgendes Ergebnis erzielt haben:

