



- 1 Montageanleitung
- 2 Gummidichtung
- 3 Befestigungsklammern
- 4 Kabelsatz
- 5 Schutzfolie



Einbauzeit ca.
3 Std.




1. Säubern Sie die Oberkante der Ladefläche.



2. Kleben Sie die beiliegende Gummidichtung in einem Stück auf die Ladeflächenoberkante




3. Verschließen Sie die Spalten im vorderen Ladeflächenbereich mit Silikon.

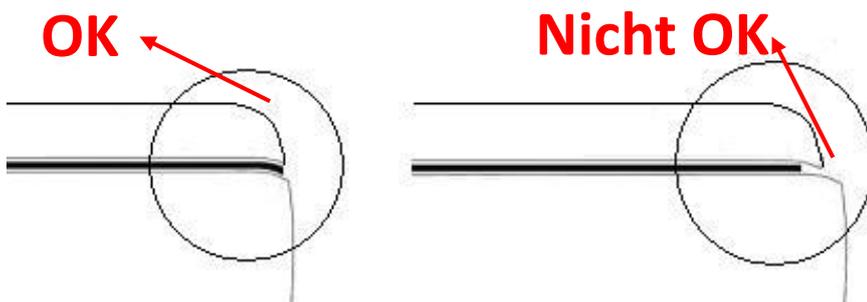

4. Setzen Sie das Hardtop mit mindestens 4 Personen auf das Fahrzeug. Richtige Positionierung siehe links.


Toyota Revo
Hardtop Type E+

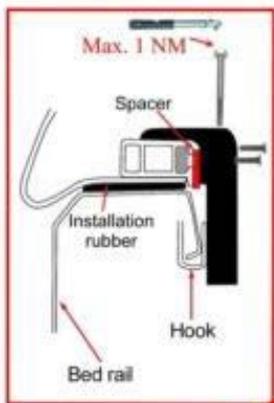

6X



5. Befestigen Sie die Klammern an der Aluminiumleiste und unter der Ladeflächenkante (siehe Abbildung links). Der Anzugsdrehmoment beträgt gleichmäßig **MAX 1 NM**.

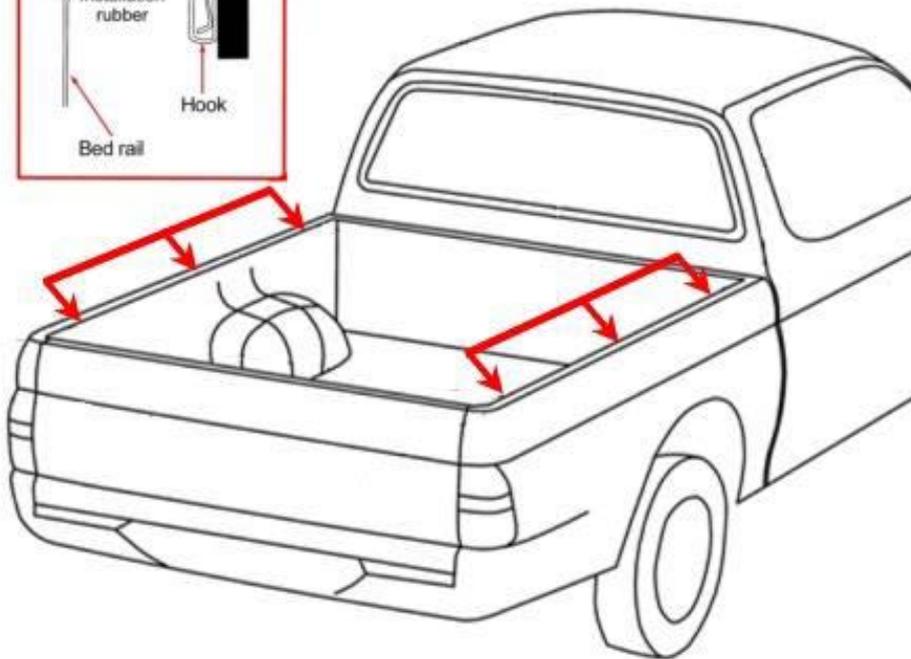


6. Schließen Sie die Heckklappe des Fahrzeuges und die Heckklappe des Hardtops.




7. Entfetten Sie die Oberkante der Fahrzeugheckklappe. Kleben Sie die beiliegende Schutzfolie auf (siehe Abbildungen rechts).




8. Elektrische Verbindung

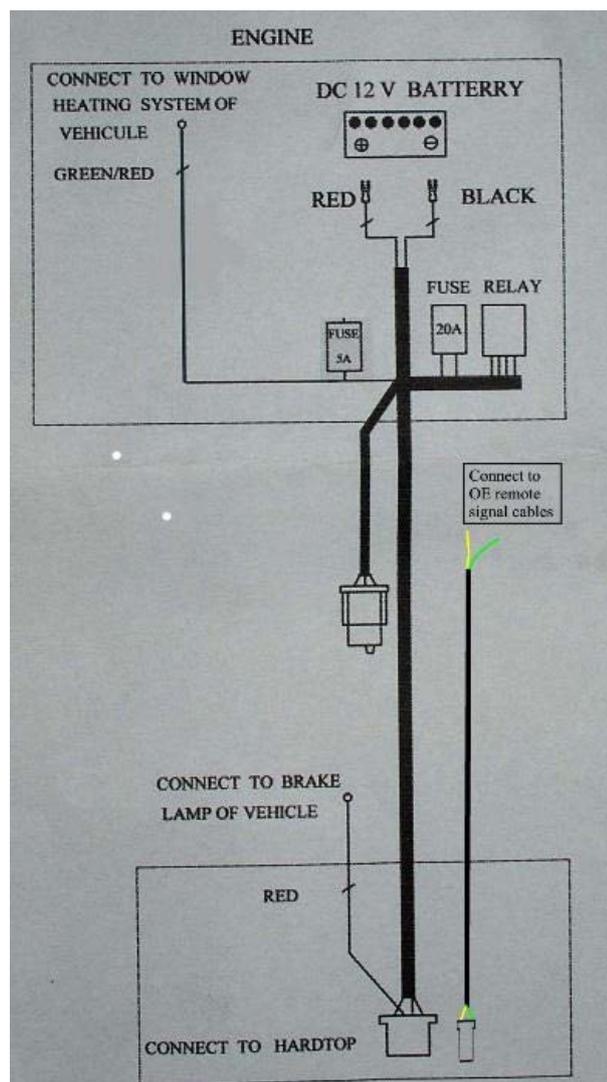

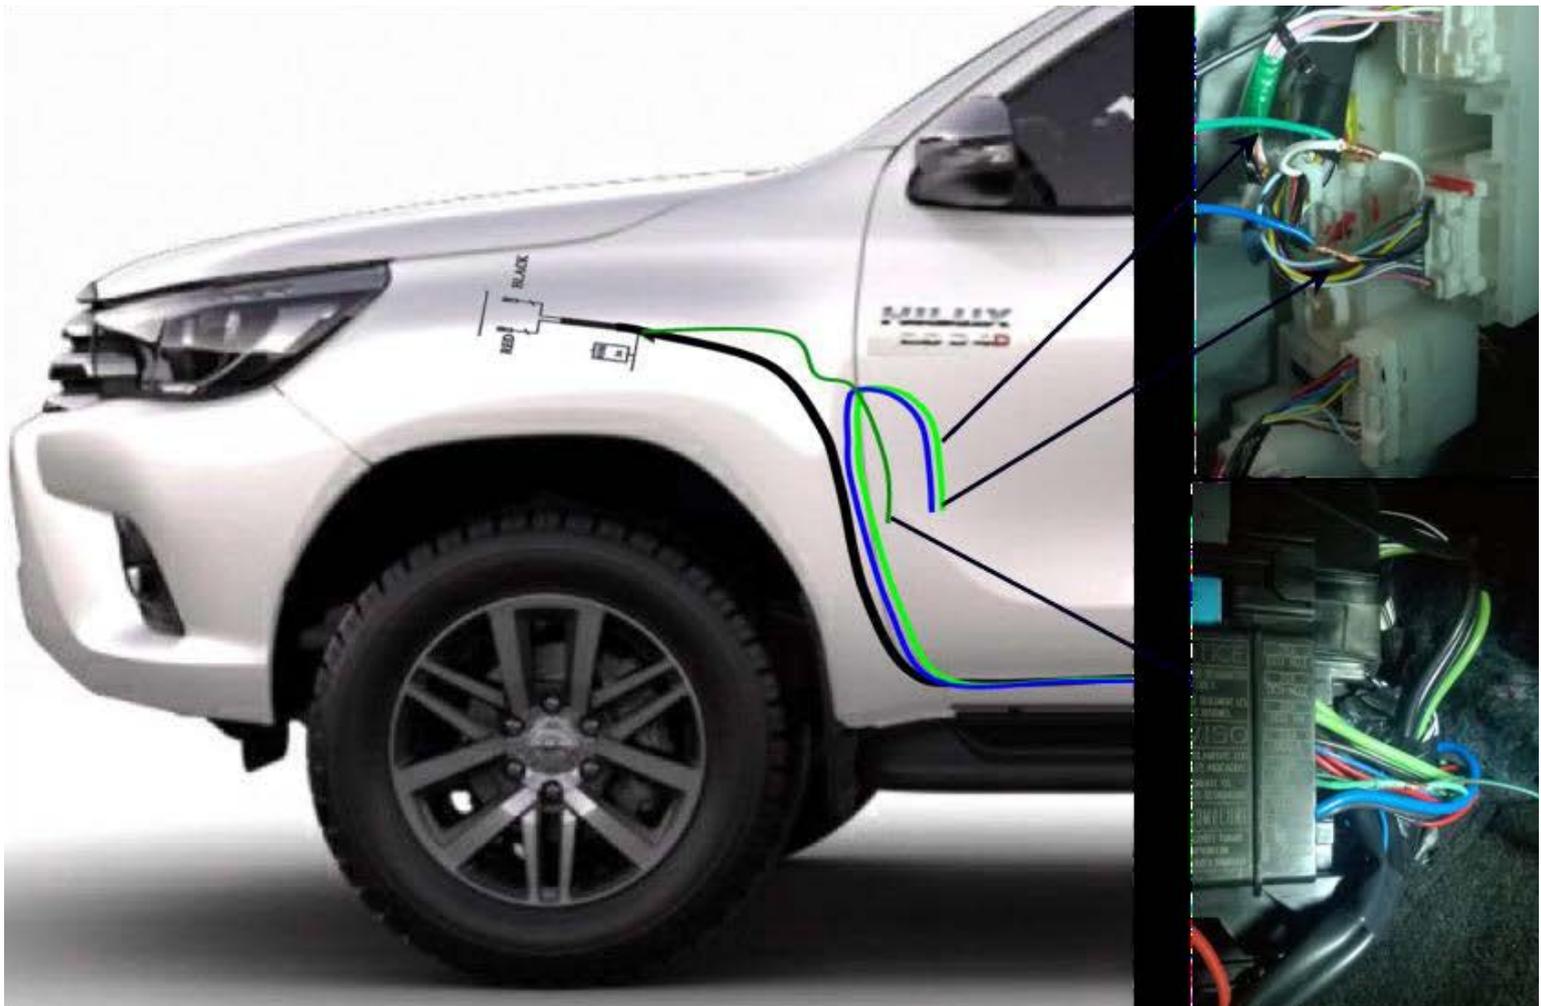

9. Entfernen Sie, wie abgebildet die linke Rückleuchte



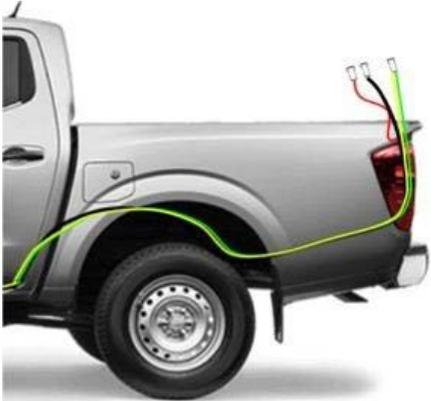

10. Führen Sie das Kabel durch die vorhandene Öffnung.



11. Verbinden Sie den Kabelsatz mit dem Kabel des Hardtops, benutzen Sie das Klebeband als Schutz gegen Feuchtigkeit.

12. Bauen Sie die Bremsleuchte wieder ein





13. Vor Inbetriebnahme und alle 10.000 km bitte die Mechanik der Ausstellfenster prüfen



Wir empfehlen die Montage von einer Toyota-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Toyota Revo
Hardtop Type E+

Max. load
roof bars : 50kgs.

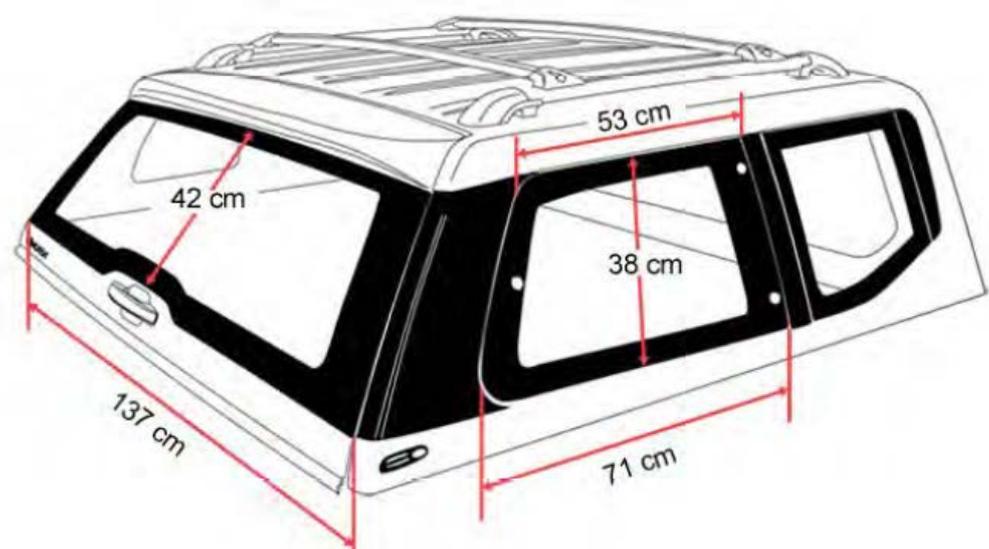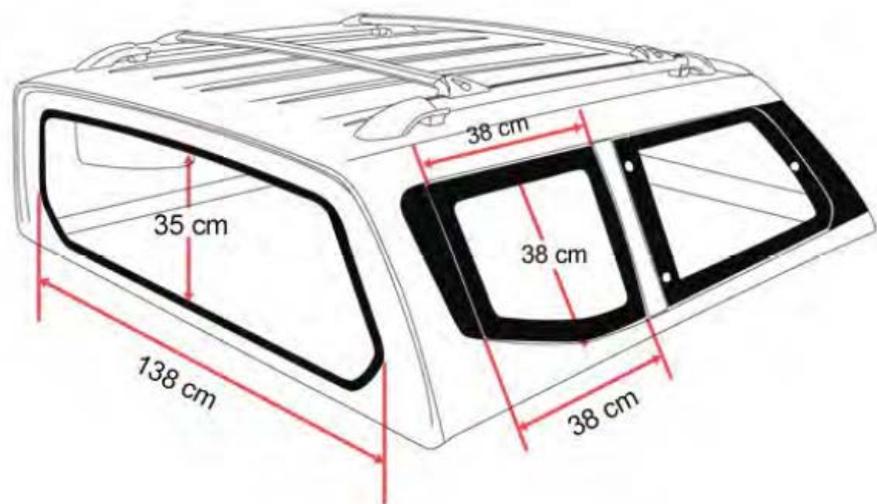

Einbauanleitung Hardtop Type E+ Toyota Revo • ©Off Road Products • Revision 09.05.2018