




1. Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie Ihr Swing Case an Ihrem Pickup montieren.
2. Der Swing Case ist für Pickups ohne Ladeflächenschutz konzipiert (das Einsprühen von Ladeflächen ist kein Problem). Pickups, die es schaffen haben Sie Plastiktropfen in den Bettwäsche oder Bettdecken erfordert etwas Beschnitt der Zwischenlage, um korrekte Befestigung der Halterungen sicherzustellen. Wir bieten einige Richtlinien für die Installation mit Linern, jedoch aufgrund der Vielzahl der Linerhersteller, die Modifikationen an den Linern wird variieren. Alle Änderungen müssen am Liner und NICHT an der Montagehardware des Swing Case vorgenommen werden. Modifikationen an Demontage der Hardware kann zu einer unsachgemäßen Installation führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
3. Das Swing Case ist links und rechts spezifiziert
4. Das Swing Case funktioniert nicht mit Bettverlängerungen.
5. Beim Öffnen des Swing Case Deckels kann es zu einem Geruch von Klebstoff kommen. Dies ist ein ungiftiger Klebstoff, den wir während der gesamten Lebensdauer verwenden. Montage der Box. Der Geruch verschwindet, wenn der Deckel geöffnet und ein paar Mal geschlossen wird.
6. 1 Jahr Garantie

- **Für LKWs mit Kunststoff-Bettdeckungen: Siehe Nachtrag A**
- **Für LKWs mit Bettdecke: Siehe Nachtrag B**



PICTURE 1

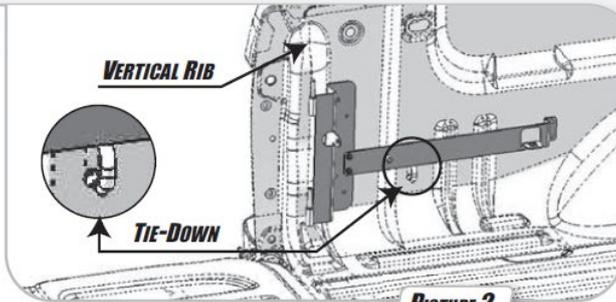

PICTURE 2

MONTAGE DER MONTAGEHALTERUNG

Entfernen Sie die Halterungen aus dem Inneren der Box, wickeln Sie sie aus und positionieren Sie die Halterung im Bereich Lichtschacht / Radkasten. Bei einigen Lastwagen ist es kann es notwendig sein, um die Verbindung zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest mit dem Blech der Ladefläche verbunden ist – **Bild 1**. Die Unterseite der Halterung sollte bei allen Lkw mit Ausnahme des Chevy/GMC 2007-C bündig zur Unterseite der Ladefläche sein. Für die 2007-C Chevy/GMC-Lkw, die Sie benötigen, um den horizontalen Teil der Halterung direkt auf der Oberseite des Ankers abzustellen, auf gleicher Höhe mit dem Bett Stockwerk. Der vertikale Teil der Halterung sollte fest gegen die vertikale Rippe am Fahrzeug anliegen - **Bild 2**.



PICTURE 3



PICTURE 4

Mit den mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben. Befestigen Sie die Halterung am LKW - **Bild 3 und 4**. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu fest anziehen und absisolieren. aus den Löchern.



PICTURE 5





PICTURE 6

MONTAGE DES SCHWENKGEHÄUSES

Senken Sie die Box auf die Scharnierstifte. Die Verriegelung befindet sich derzeit in der geschlossenen Position für den Versand. Vor dem Schwenken der Box auf die verstaute Position zum ersten Mal, ziehen Sie die Stange, um die Verriegelung zu lösen. Schieben Sie die Box vorsichtig in die verstaute Position. Ziehen die Verriegelungsstange und schwenken durch die Vollbewegung, wobei darauf zu achten ist, dass sie frei funktioniert und leicht verriegelt werden kann - **Bild 5 und 6**. Tun nicht auf die Box schlagen, um sie zu verstauen, wenn sie nicht leicht zu verriegeln ist, kann es notwendig sein, einige kleinere Anpassungen vorzunehmen. Die rotierende Die Verriegelung hat Langlöcher, lösen Sie einfach die beiden Schrauben und stellen Sie sie nach Bedarf ein. Achten Sie darauf, das Metall zu blasen oder zu fegen. Späne aus der Ladefläche.

Undercover Swing Case

NACHTRAG A

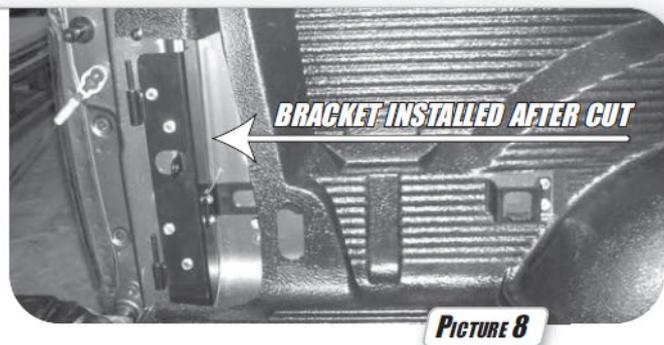
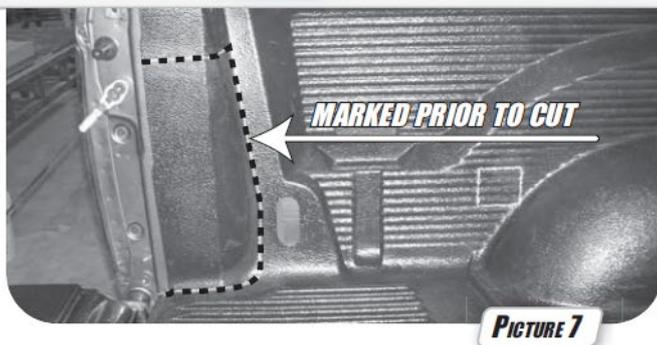


FÜR PICKUPS MIT KUNSTSTOFF-BETTABDECKUNGEN

Bei Pickups mit Kunststoff-Bettabdeckungen ist es notwendig, den Liner zu trimmen. **MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NICHT AUF DER OBERSEITE DER LADEFLÄCHE.** Die Halterungen passen nicht über die Kunststoff-Bettwäsche, die Halterungen müssen direkt am Blech befestigt werden.

Halten Sie die Halterungen an der ungefähren Position gegen die Ladefläche. Markieren Sie mit einem Fettstift Linien, um anzugeben, wo Sie die Ladefläche schneiden müssen Bild 7. Wenn Sie mit dem Zuschneiden Ihrer Bettwäsche fertig sind, montieren Sie die Halterungen (Bild 8) gemäß den Anweisungen in den Schritten 1 bis 3 (vorherige Seite). Da alle Marken von Bettwäsche unterschiedlich passen, können wir keine genauen Angaben darüber machen, wie viel von Ihrem Liner geschnitten werden muss. Diese Bilder sind nur ein Beispiel und stellen möglicherweise nicht genau Ihre spezifische Situation dar.

NACHTRAG B

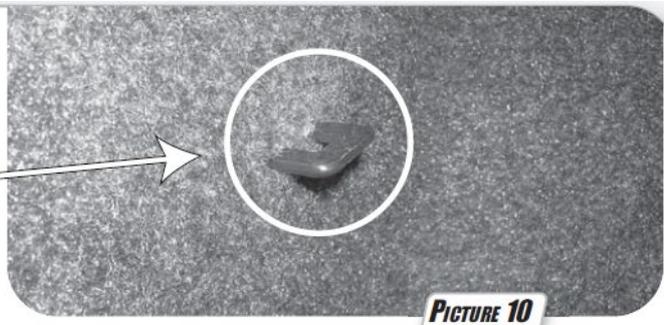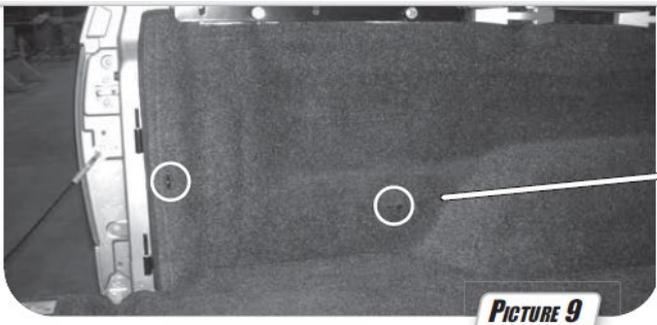

FÜR PICKUPS MIT Laderaumteppich

Für Pickups mit Bedrug ist es notwendig, Schlitze in das Material zu schneiden. **MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NICHT AUF DER OBERSEITE DER BEDRUG.** Die meisten der Halterungen passen unter den Bedrug, ziehen Sie den Bedrug aus der Ecke, entfernen Sie alle Klettstreifen die sich im Weg der Halterungen befinden können, und montieren Sie die Halterungen gemäß den Anweisungen in den Schritten 1 bis 3 (vorherige Seite).

Entfernen Sie die Gummipuffer vom horizontalen Teil der Halterung und setzen Sie den Bettvorleger wieder ein. Schieben Sie den Teppich um die Ecke. Beim Verriegelungsbügel schneiden Sie einen Schlitz ein, damit er durchsteht. Schieben Sie den Teppich um das Schlosstück und schneiden Sie einen Schlitz, damit es kleben bleibt durch - Bild 9 und 10. Sie müssen den Bedrug wieder an der LKW-Halterung am Lichtschacht mit dem vorhandenen Haken befestigen und Schlaufenstreifen.