



**Off Road Products**

Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach  
Tel.: 08225-309045, info@off-road-products.de


[www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)

**Ford Ranger Doppelkabiner  
Ladeflächenauszug Heavy Duty  
Bestell-Nr. BAA003760**




Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Erforderliches Werkzeug: Basiswerkzeug

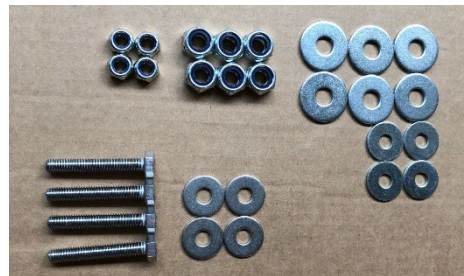

Auf folgenden drei Bildern können Sie sehen, wie der Ladeflächenauszug montiert wird.

1. Entfernen Sie die ab Werk eingebauten Laderaumösen.
2. Im vorderen Bereich werden die zwei Halterungen (siehe Abbildung 1a und 1b) mit beiliegenden längeren Schrauben links und rechts montiert.

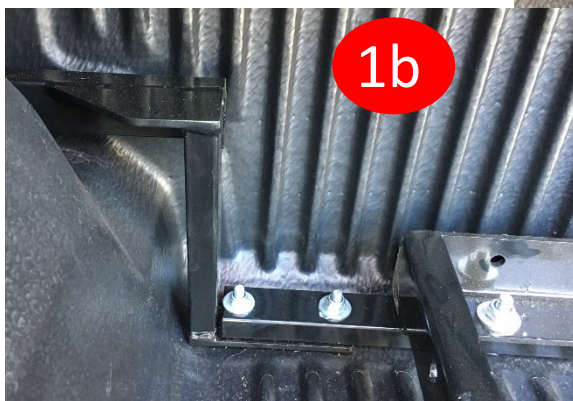



3. Montieren Sie, wie auf Abbildung 2 zu erkennen ist, die Halterungen links und rechts.

4. Nach erfolgter Montage beider Halterungen, heben Sie mit einer zweiten Person die Schublade auf die Ladepritsche. Öffnen Sie die Schublade ein wenig, so dass im vorderen Bereich die beiden Muttern montiert werden können.

5. Nach erfolgter Montage können Sie die Schublade vollständig ausziehen und die hinteren Schrauben festziehen.

***Hinweis: Überlasten Sie die Schublade nicht.***

Maximale Belastung

Schublade nicht ausgezogen: 800 kg

Schublade ausgezogen: maximal 250 bis 300 kg



Groß- und Einzelhandel für Geländefahrzeug-Zubehör  
Vorholzstraße 5, 8343 Jettingen-Scheppach, Tel.: 08225-309045  
info@off-road-products.de www.off-road-products.de



Wichtiger Hinweis:

Wenn der Ladeflächenauszug im eingezogenen Zustand klappert, müssen Sie mit einem Gummihammer vorsichtig die Lasche so weit nach oben biegen, dass diese am Metallrad ansteht. (Achtung Bruchgefahr).