


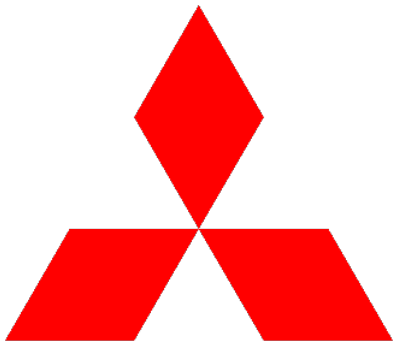

Off Road Products

Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach
Tel.: 08225-309045, info@off-road-products.de
www.off-road-products.de

**Mitsubishi L200 Doppelkabiner
Ladeflächenauszug Heavy Duty
Bestell-Nr. ORP004477003706**

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Erforderliches Werkzeug: Basiswerkzeug



1. Entfernen Sie die ab Werk eingebaute Laderaumwanne.
2. Im vorderen Bereich (Kotflügel) werden die zwei Halterungen (siehe Abbildung 1a) links und rechts montiert. Hierzu entfernen Sie die ab Werk vorhandenen Kreuzschlitzschrauben, sowie die Kunststoffabdeckungen. Im Bereich zur Kabine.




3. Messen Sie nun wie abgebildet (Abbildung 2a) den Abstand (9 cm) und ziehen die Platte nun fest.



4. Dieses Ergebnis müssen Sie nach der Montage beider Platten erzielt haben.
+93cm



5. Messen Sie von hinten (siehe Pfeil) entlang dem Kotflügel. Bei beiden Kreuzen muß eine Bohrung gesetzt werden. (Abbildung 3a und 3b)

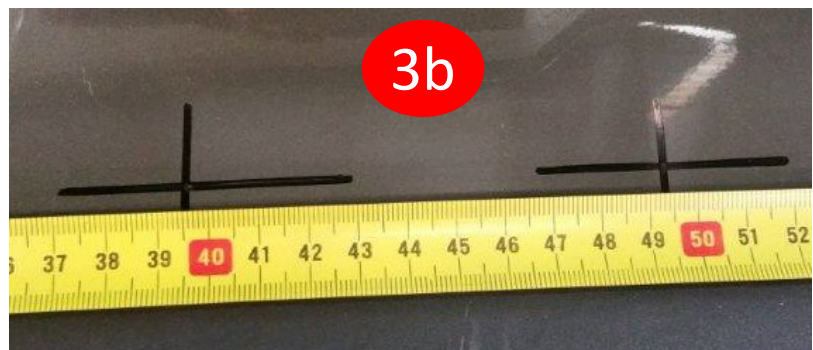


Groß- und Einzelhandel für Geländefahrzeug-Zubehör
Vorholzstraße 5, 8343 Jettingen-Scheppach, Tel.: 08225-309045
info@off-road-products.de www.off-road-products.de

Einbauanleitung Ladeflächenauszug Heavy-Duty Mitsubishi L200
©Off Road Products 2017 08.07.2017

6. Um die Wölbung der Wanne auszugleichen, liegen vier Kunststoffabstandshalter der Lieferung bei. Zwei auf die Wanne und zwei unter die Wanne.

7. Nachdem die Bohrungen im Fahrzeug gesetzt sind, legen Sie den Kunststoffboden ein und bohren nun in die gleichen Löcher.

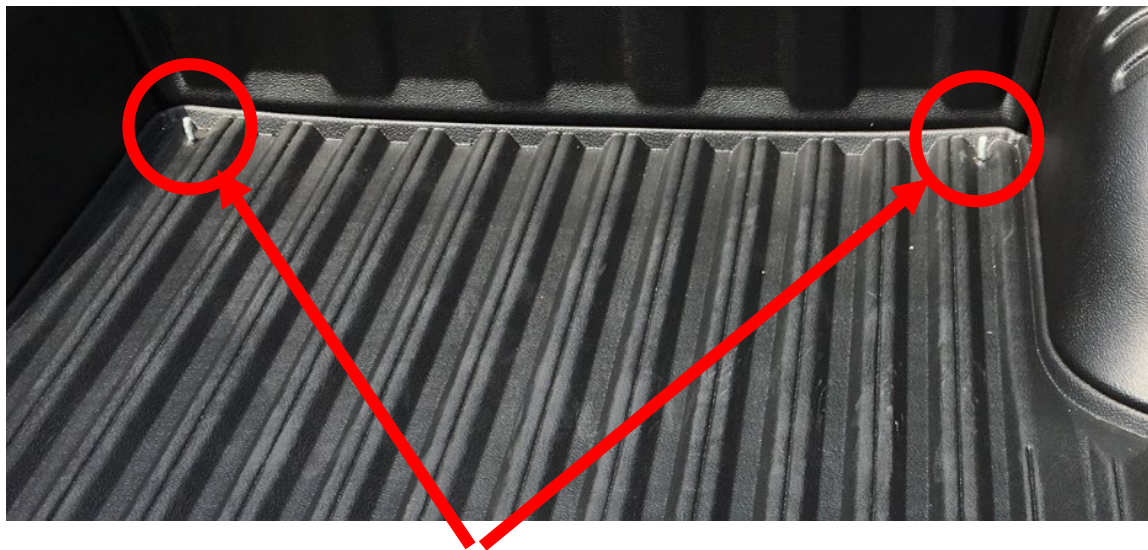


8. Die größeren Distanzstücke (rund) sind für die Vorderseite um auch hier die Wölbung auszugleichen (unter Umständen die Öffnungen mit einem Schälbohrer anpassen). Im hinteren Bereich werden die rechteckigen Distanzstücke eingebaut.



9. Anschließend wird die komplette Schublade mit zwei Personen auf diese Punkte aufgesetzt und festgezogen.

10. So sollte das Endergebnis aussehen.

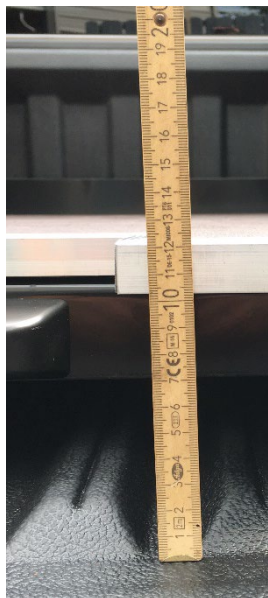

Wichtiger Hinweis:
Wenn der Ladeflächenauszug im eingezogenen Zustand klappert, müssen Sie mit einem Gummihammer vorsichtig die Lasche so weit nach oben biegen, dass diese am Metallrad ansteht. (Achtung Bruchgefahr).



Groß- und Einzelhandel für Geländefahrzeug-Zubehör
Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach, Tel.: 08225-309045
info@off-road-products.de www.off-road-products.de

Einbauanleitung Ladeflächenauszug Heavy-Duty Mitsubishi L200
©Off Road Products 2017 08.07.2017