


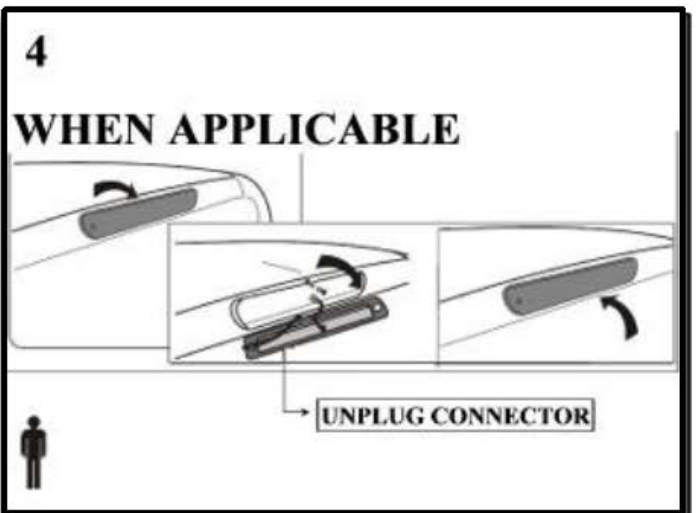
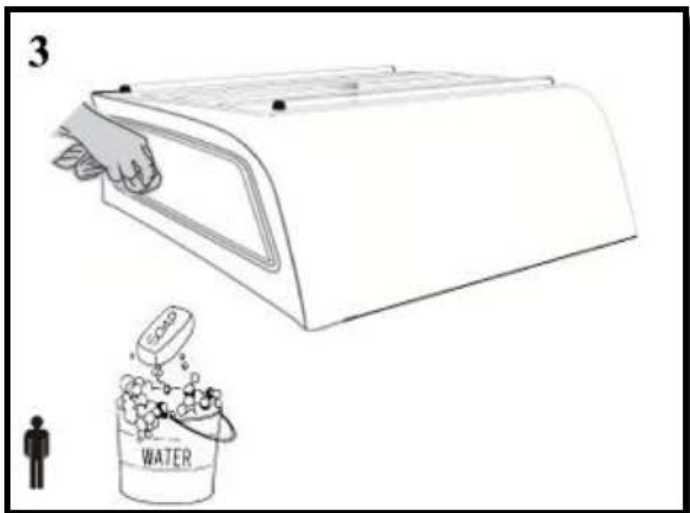
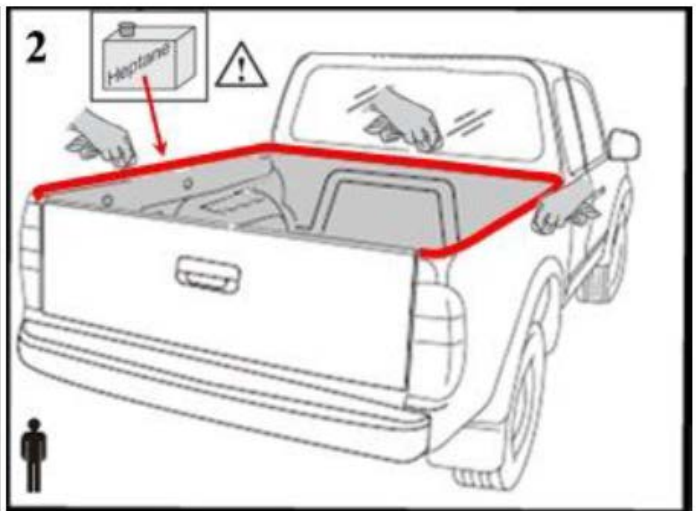
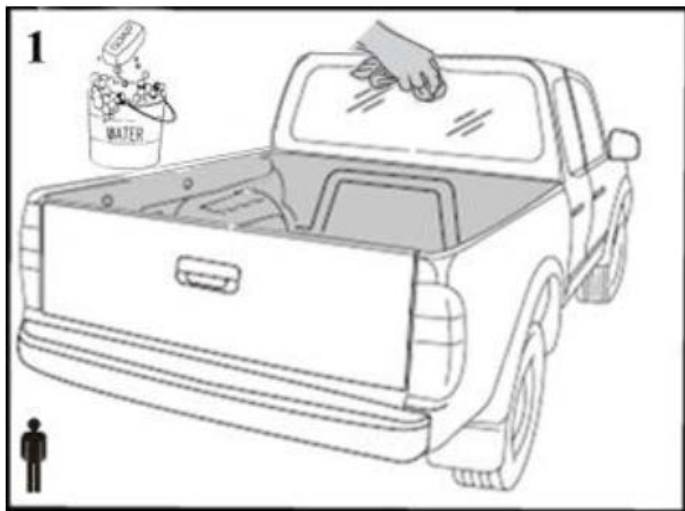
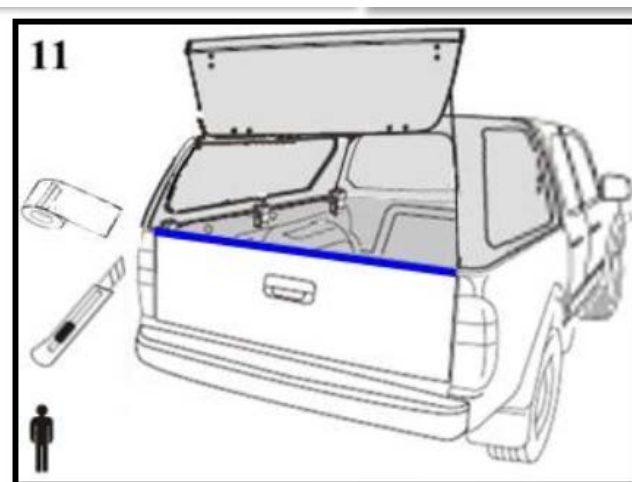
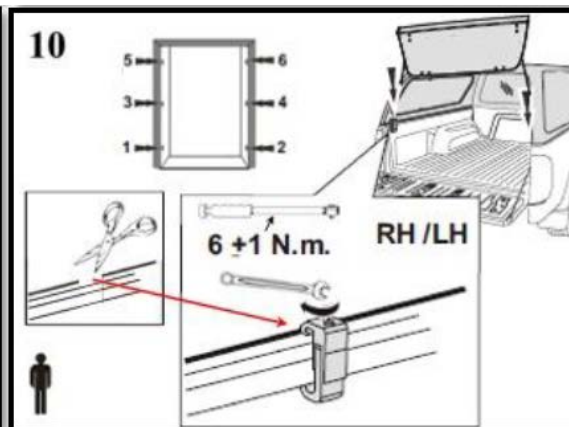
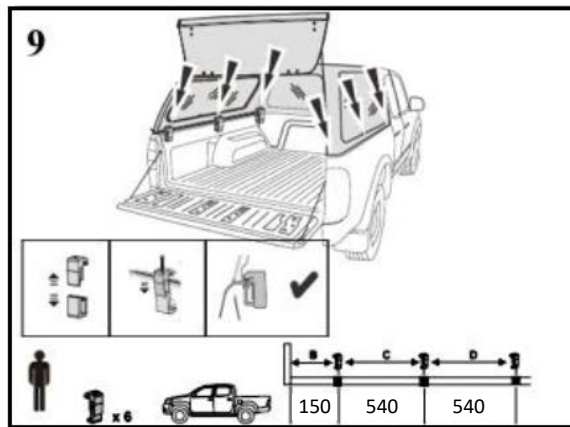
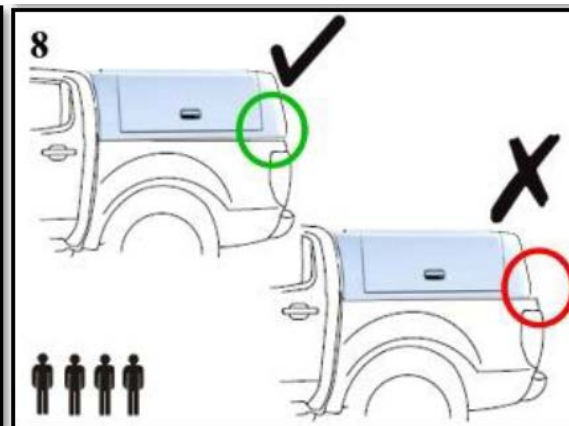
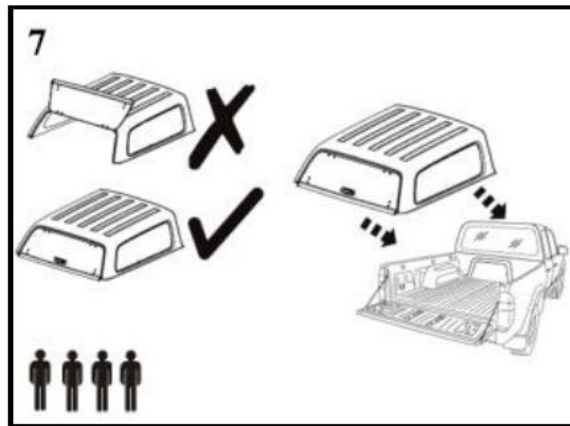
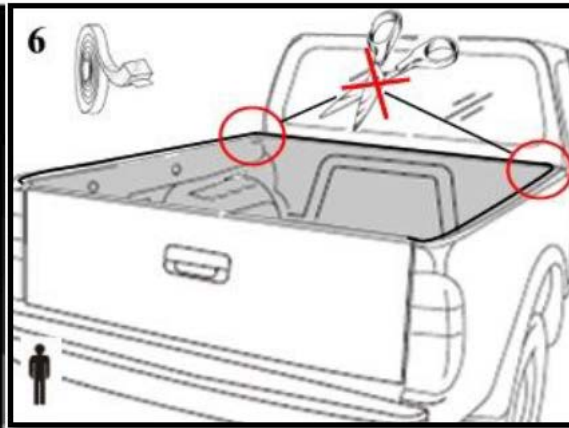


<h3>INSTALLATION KIT</h3> <p>INSTALLATION INSTRUCTIONS </p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>6x</p> <p>1x</p> <p>WARNINGS:</p>	<h3>TOOLS</h3> <p>Heptane</p> <p>N°17</p>
---	---

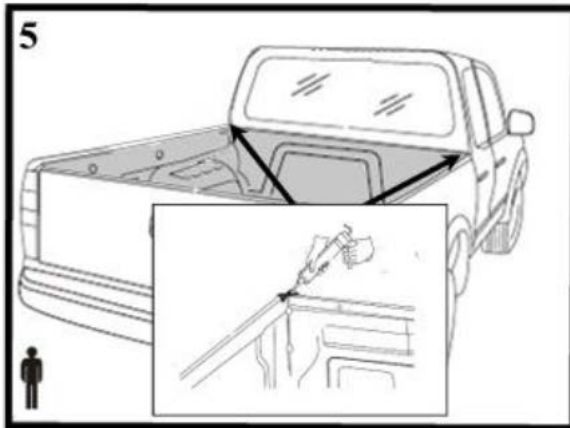


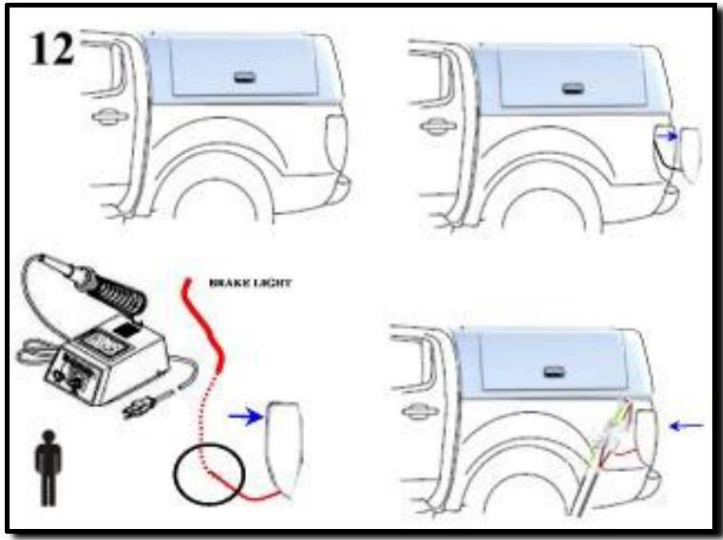

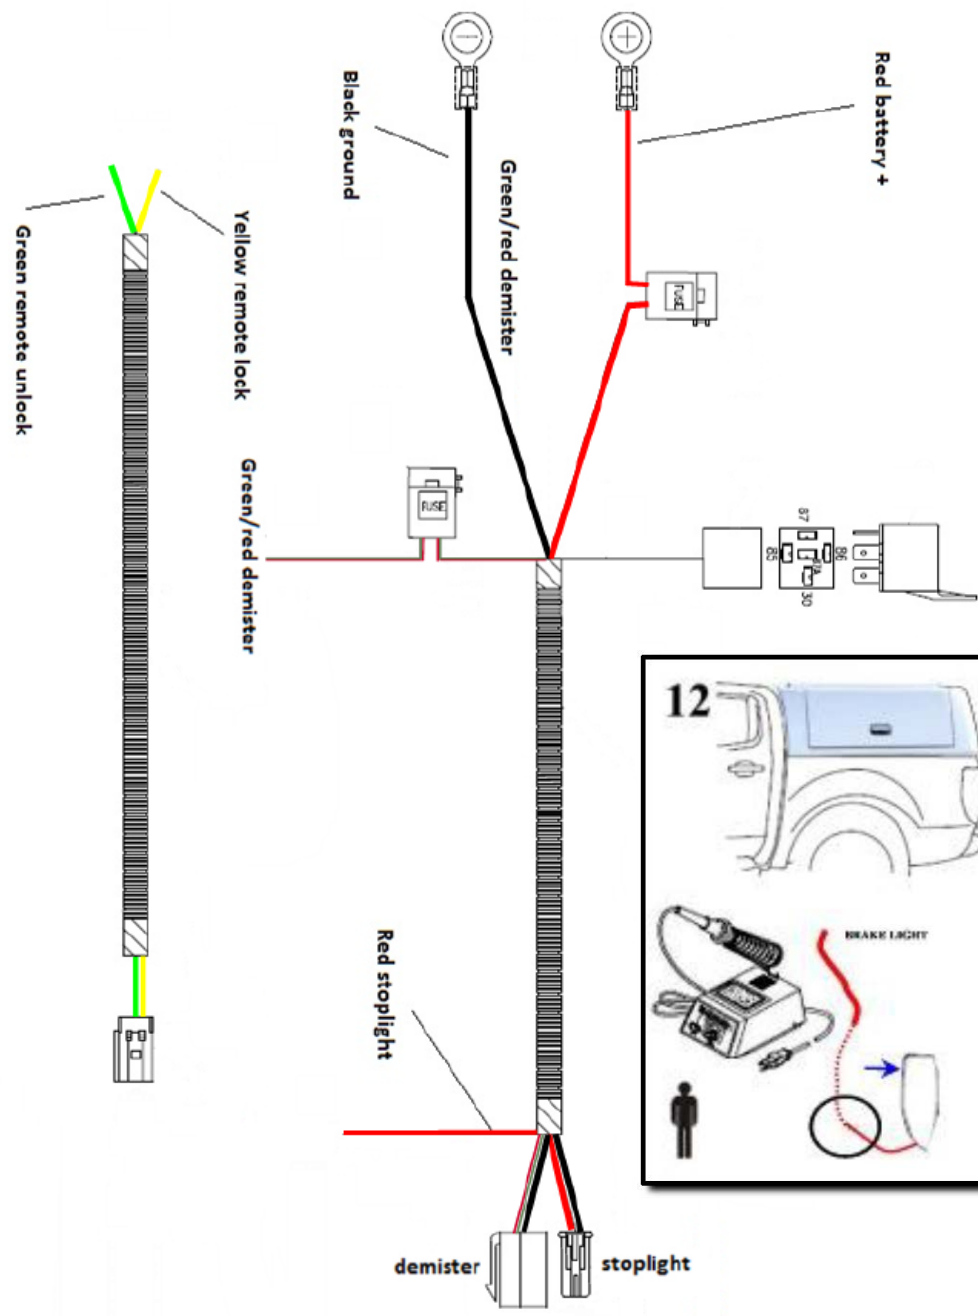


BEMASSUNG:

EXC

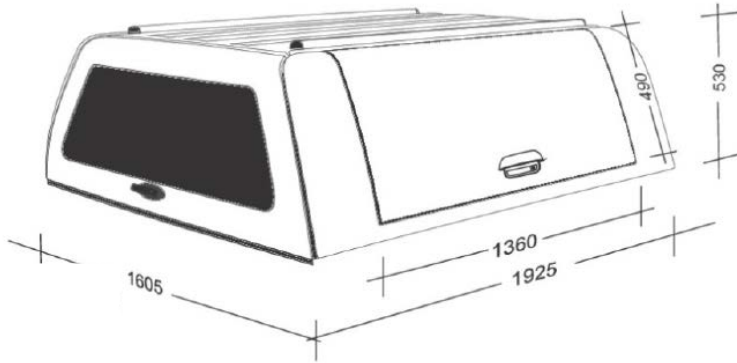


DC

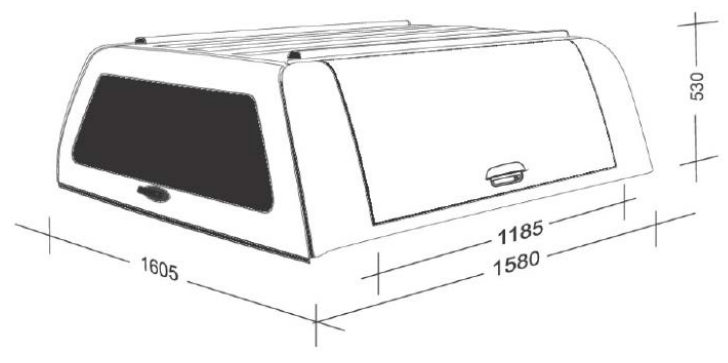

ERSATZTEILE:

Bitte bei Nachfragen, die jeweilige Nummer angeben.

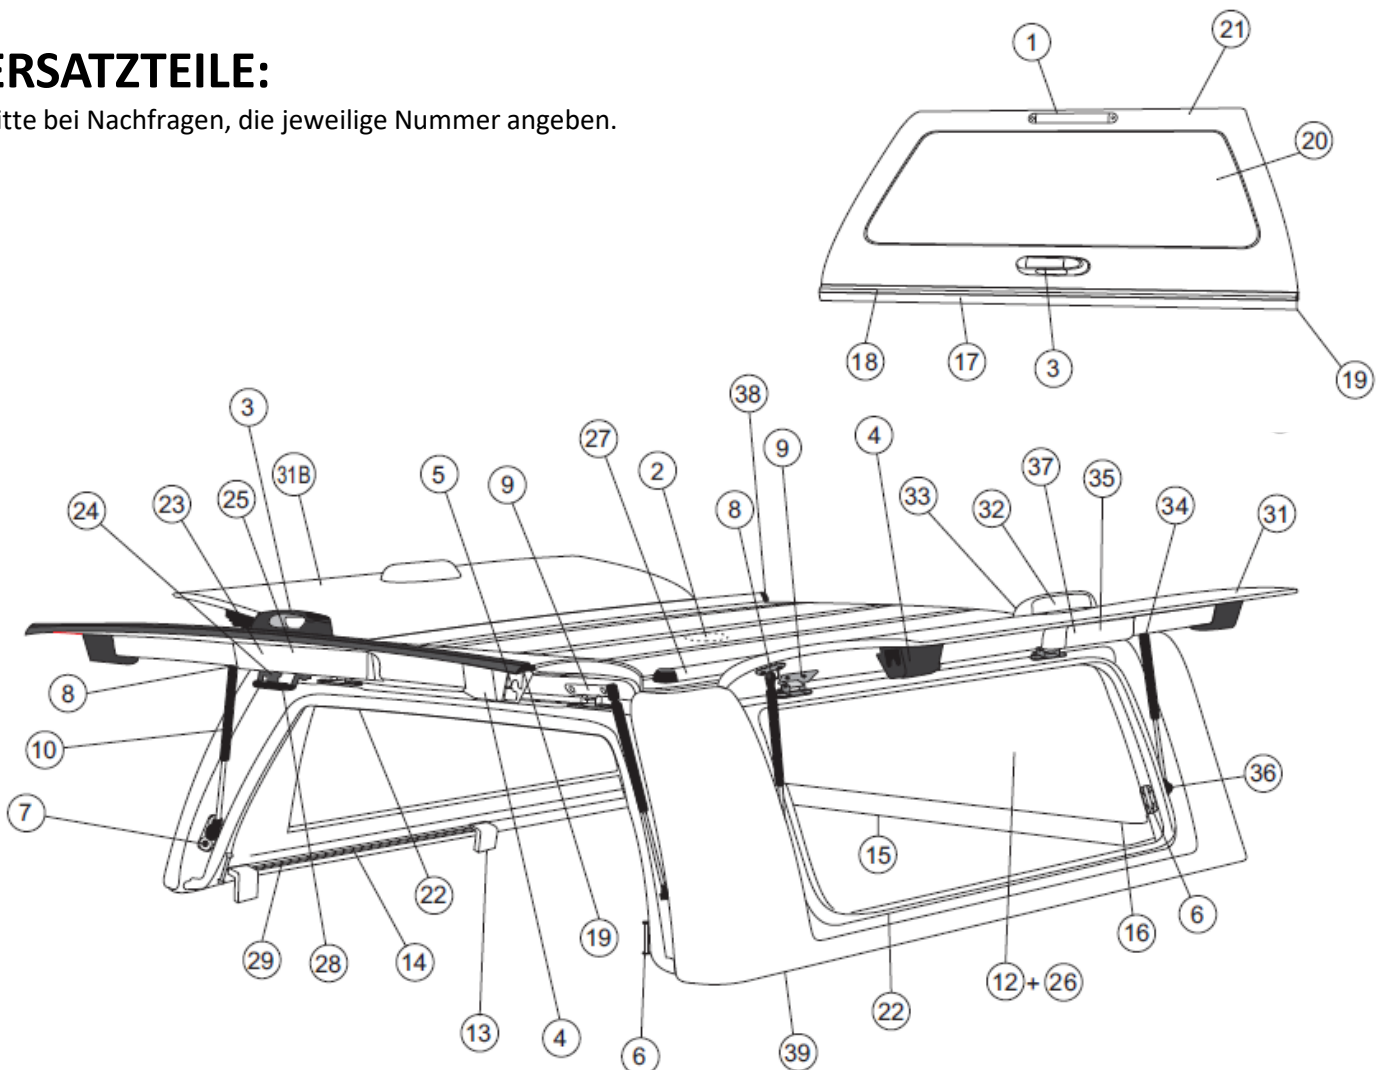

Einbauanleitung Hardtop Force Pro Fiat Fullback DC / EXC • ©Off Road Products • Revision 18.04.2018