
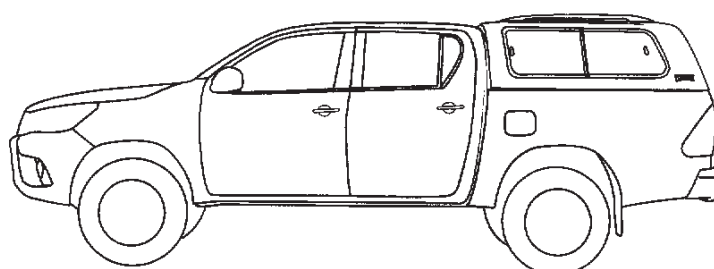


## EINBAUANLEITUNG

1/5

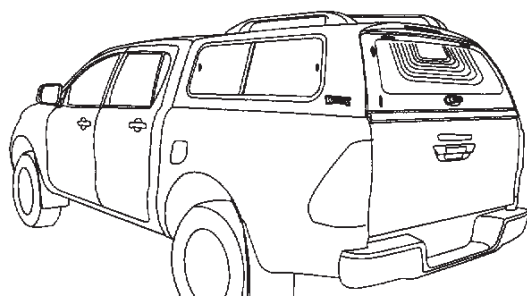

## LIEFERUMFANG

|                                |                                   |                                      |                                     |                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b><br><br>1 Hardtop      | <b>2</b><br><br>Installations-Set | <b>3</b><br><br>Schwellband          | <b>4</b><br><br>1 Fahrzeugkabelsatz | <b>5</b><br><br>1 Heckscheiben-Dichtungsband |
| <b>6</b><br><br>1 Halteklammer | <b>7</b><br><br>2 Schrauben 8-3/8 | <b>8</b><br><br>6 Fix Kabelverbinder | <b>9</b><br><br>15 Kabelbinder      | <b>10</b><br><br>1 Installationsanleitung    |
| <b>11</b><br><br>1 Checkliste  | <b>12</b><br><br>2 WERK Logos     |                                      |                                     |                                              |


## INSTALLATIONS-WERKZEUG

|                              |                                  |                                                 |                              |                        |                         |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1</b><br><br>Bohrmaschine | <b>2</b><br><br>Schälbohrer Ø 20 | <b>3</b><br><br>Schraubenschlüssel<br>Nr. 12,13 | <b>4</b><br><br>Bohrer Ø 3.5 | <b>5</b><br><br>Messer | <b>6</b><br><br>Meßband |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|


### BAUANLEITUNG

2/5

- 1** Reinigen Sie rund um den Ladeflächen-Rand.

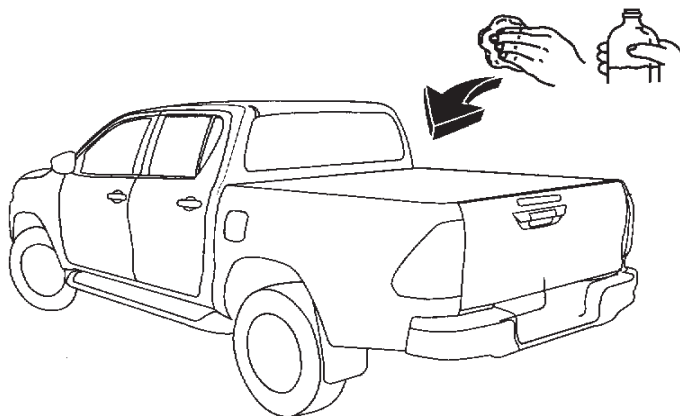


- 2** Bringen Sie das Schwellband an. Bitte in einem verlegen, nicht Stückeln (Wassereintritt)


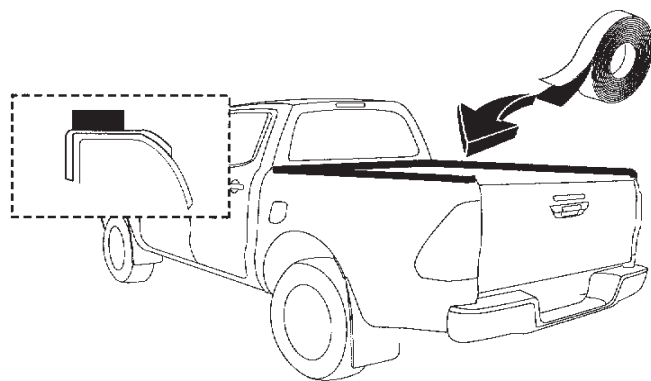


- 3** Setzen Sie das Hardtop auf die Ladefläche.





Richten Sie das Hardtop nach allen Seiten aus.

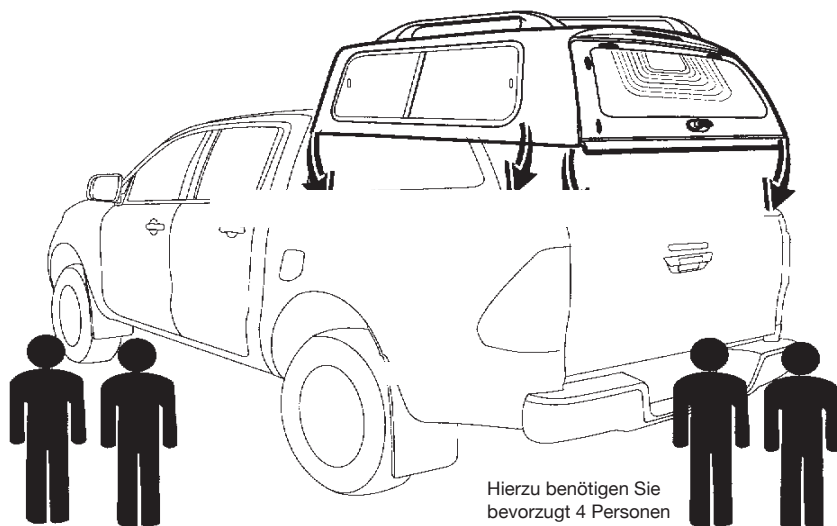

Hierzu benötigen Sie bevorzugt 4 Personen

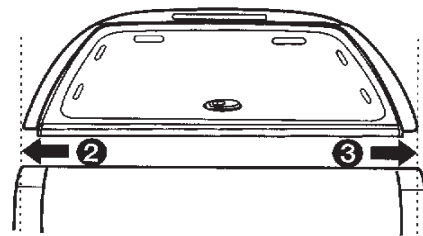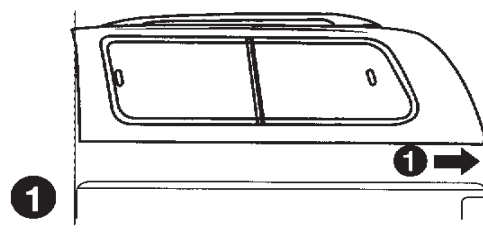

- 4** Befestigen Sie die Metallklammern an den 6 abgebildeten Positionen.

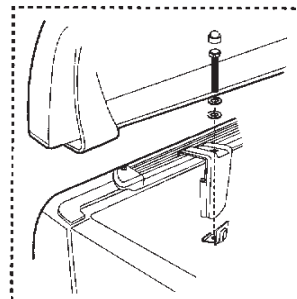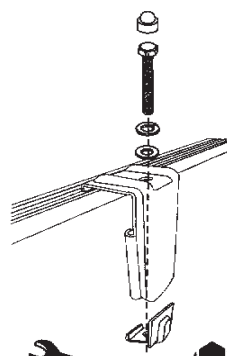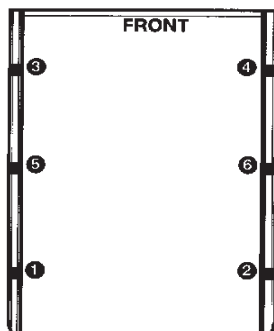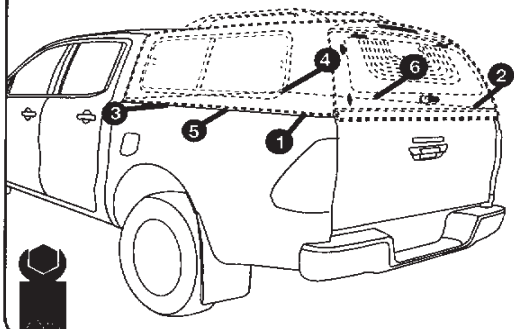


No.13

7Nm



### BAUANLEITUNG

3/5


- 6** Bringen Sie die Schlossfalle jeweils links und rechts an der C-Säule an.

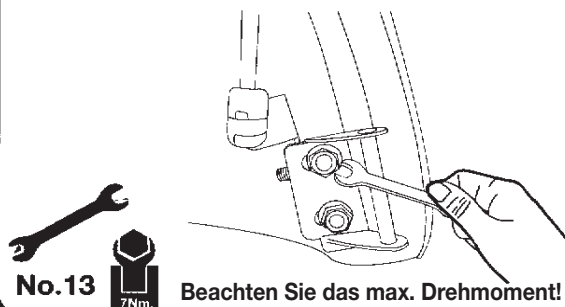


Beachten Sie das max. Drehmoment!

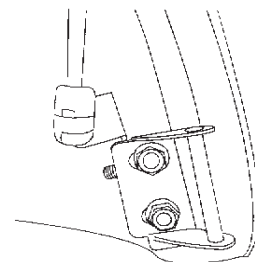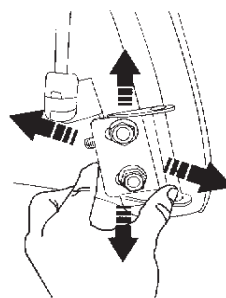

- 7** Bringen Sie die WERK-Aufkleber auf der linken und rechten Seite des Hardtops an.

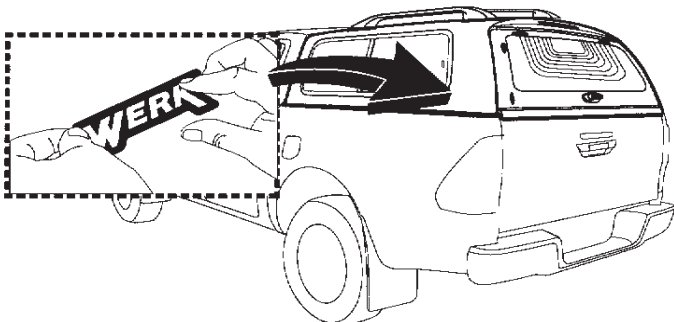


- 8** Machen Sie die Endkontrolle.

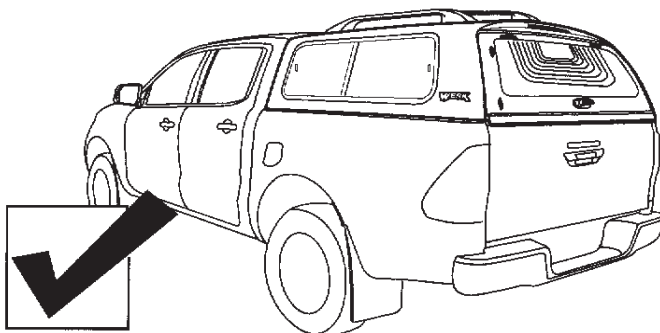

## INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DIE ELEKTRIK

4/5





- Entfernen Sie die Heckleuchte
- Schließen Sie jetzt wie unten angegeben die Kabel an.  
Gehen Sie auf Nummer sicher und messen nochmals nach!
- Löten Sie die Kabel aneinander, das ist immer besser als mittels Fix-Verbinder.
- Vergessen Sie nicht, alles korrekt abzuisolieren.

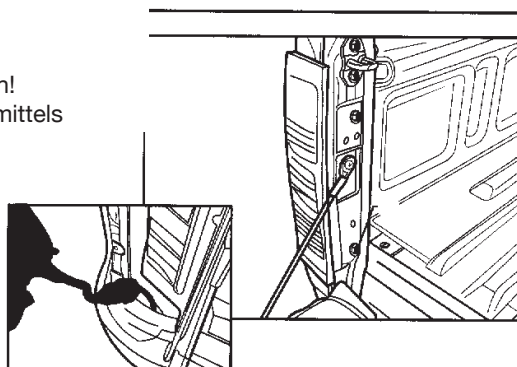

### SCHRITT 2

- Schließen Sie das Kabel wie in den Abbildungen 1 bis 4 beschrieben an

Verdrahtung vom Hardtop

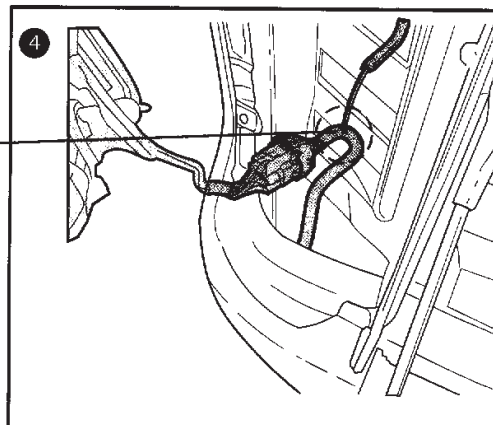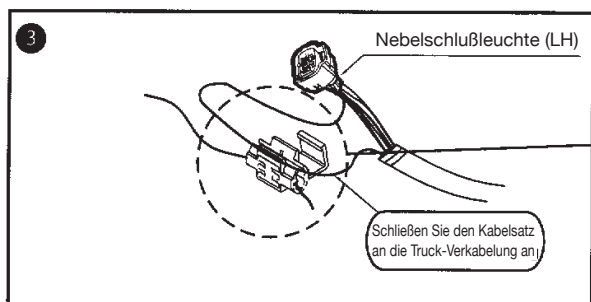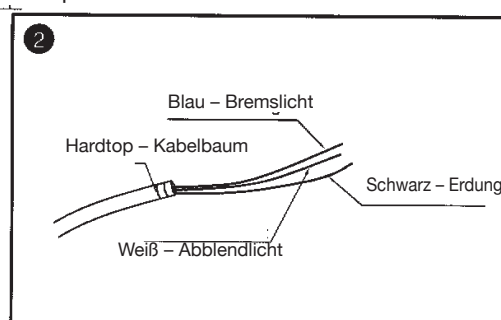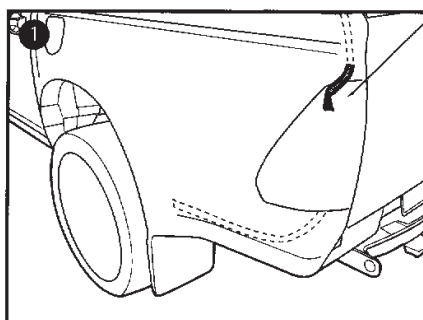

FARBEN DER VERDRAHTUNG  
DES KABELBAUMS


| Fahrzeug    | Bremslicht | Licht | Erdung         |
|-------------|------------|-------|----------------|
| TOYOTA REVO | Blau       | Grün  | Schwarz / Weiß |

## Allgemeine Hinweise

- Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie die Installationsanweisung sorgfältig durch.
- Installieren Sie immer das Hardtop anhand der Montageanleitung. Geschieht dies nicht, kann dies zu einem Schaden am Fahrzeug oder dem Hardtop führen.
- Es ist immer empfehlenswert, dass das Hardtop von einem qualifizierten Techniker aufgebaut wird.
- Entfernen Sie alle Metallspäne und Staub von allen Fahrzeugoberflächen bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Silikon nur verwenden, wenn das Hardtop dauerhaft montiert bleibt.

## Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie, ob alle Arbeitsgänge den Sicherheitsnormen entsprechen
- Bitte tragen Sie geeignete Kleidung und benutzen Sie die abgebildeten Sicherheitsausrüstungen.
- Entsorgen Sie die Verpackung gemäß bestehenden Vorschriften. Off-Road-Products ist Mitglied im DSD und Grüner Punkt.

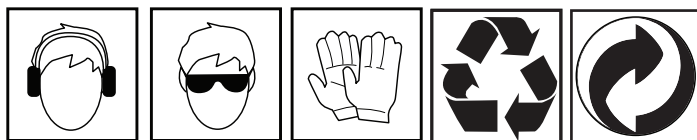

**Installationsdauer  
1 Stunde**

**Importeur WERK® – Off-Road-Products**

Vorholzstraße 5 – D-89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried – Germany