

Nissan Navara NP300
Hardtop Type E+

Einbauzeit ca.
3 Std.



- 1** Montageanleitung
- 2** Gummidichtung
- 3** Befestigungsklammern
- 4** Kabelsatz
- 5** Schutzfolie





1. Säubern Sie die Oberkante der Ladefläche.

2. Kleben Sie die beiliegende Gummidichtung in einem Stück auf die Ladeflächenoberkante




3. Verschließen Sie die Spalten im vorderen Ladeflächenbereich mit Silikon

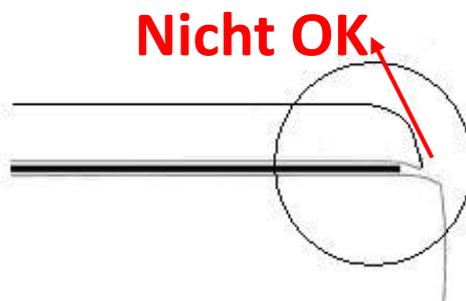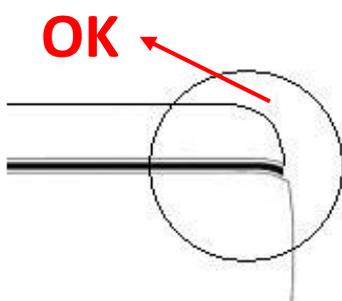

4. Setzen Sie das Hardtop mit mindestens 4 Personen auf das Fahrzeug. Richtige Positionierung siehe links.


Nissan Navara NP300
Hardtop Type E+

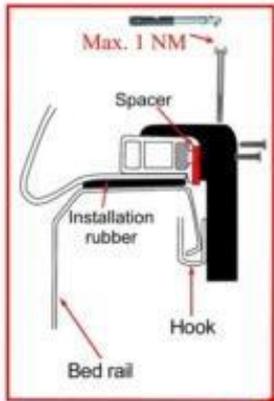

6X



4. Befestigen Sie die Klammern an der Aluminiumleiste und unter der Ladeflächenkante (siehe Abbildung links). Der Anzugsdrehmoment beträgt gleichmäßig **MAX 1 NM**.

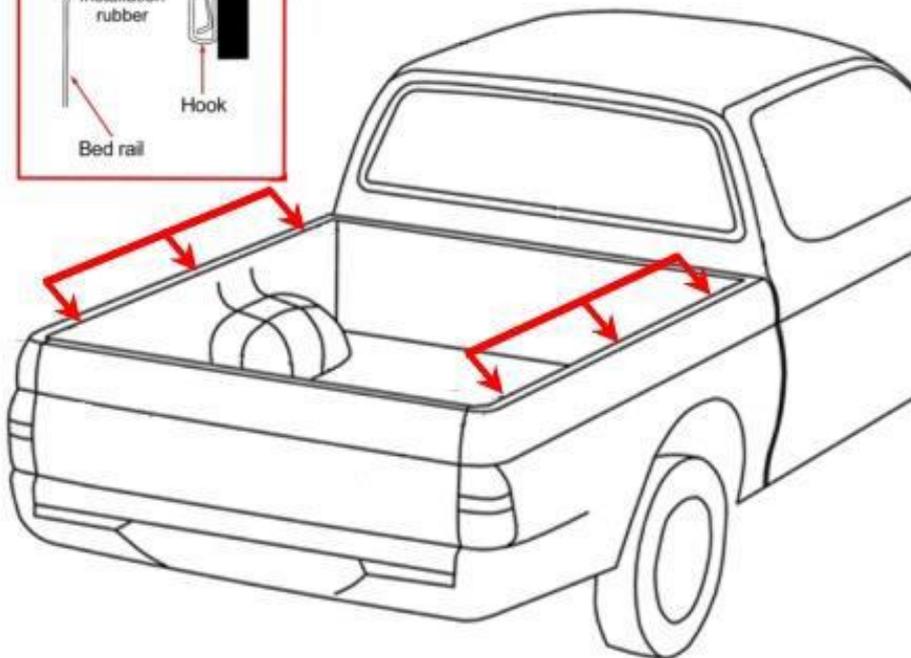




5. Schließen Sie die Heckklappe des Fahrzeuges und die Heckklappe des Hardtops.

6. Entfetten Sie die Oberkante der Fahrzeugheckklappe. Kleben Sie die beiliegende Schutzfolie auf (siehe Abbildungen rechts).






Nissan Navara NP300
Hardtop Type E+

7. Elektrische Verbindung

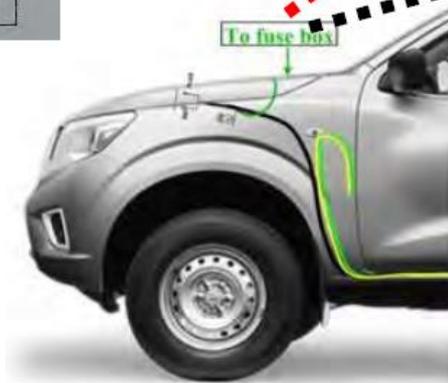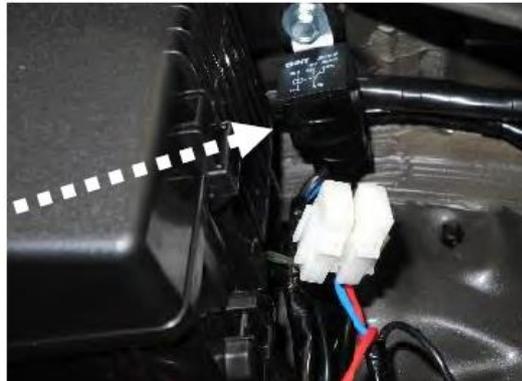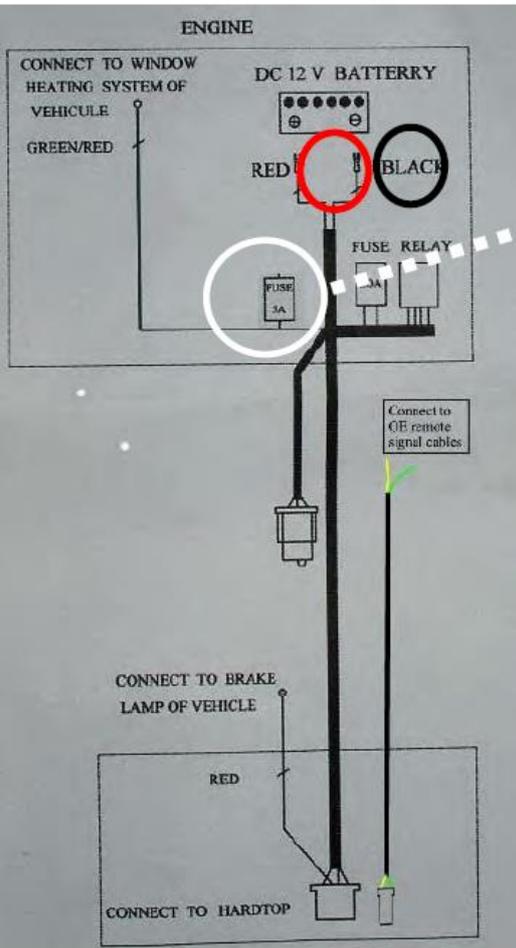

Nissan Navara NP300
Hardtop Type E+

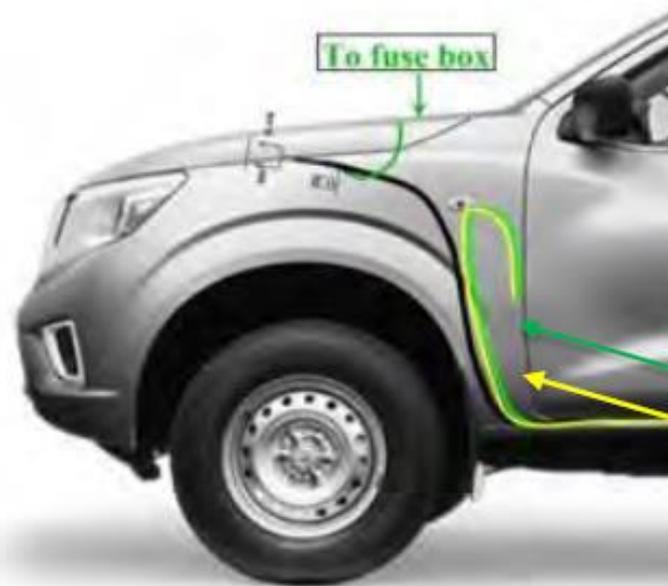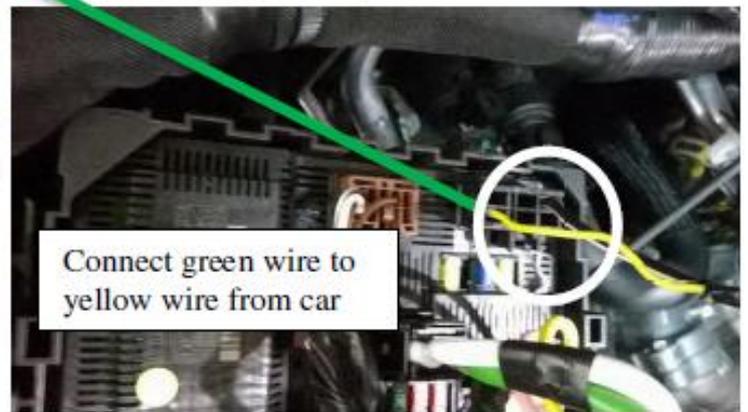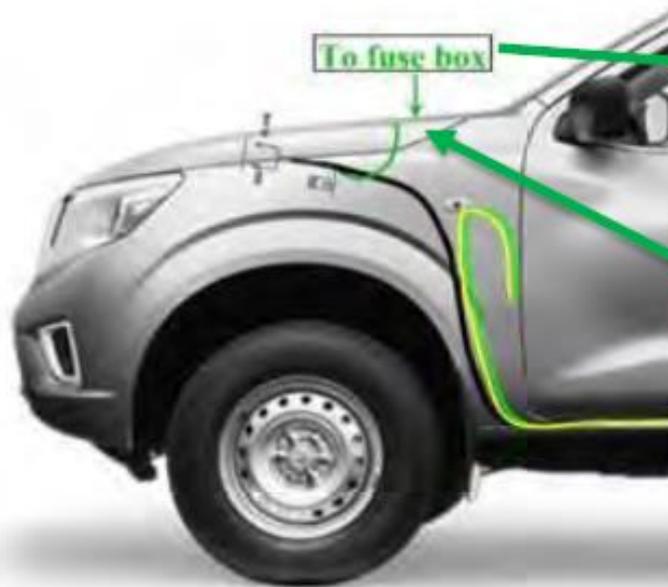

Nissan Navara NP300
Hardtop Type E+

8. Entfernen Sie, wie abgebildet die linke Rückleuchte



9. Führen Sie das Kabel durch die vorhandene Öffnung.



10. Verbinden Sie den Kabelsatz mit dem Kabel des Hardtops, benutzen Sie das Klebeband als Schutz gegen Feuchtigkeit.

11. Bauen Sie die Bremsleuchte wieder ein



12. Vor Inbetriebnahme und alle 10.000 km bitte die Mechanik der Ausstellfenster prüfen



Wir empfehlen die Montage von einer Nissan-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Um die Heckklappenspoilerabdeckung zu montieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.




Entfernen Sie nicht die originale Abdeckung des Heckklappenspoilers des Fahrzeugs, da diese als Auflagefläche für die Abdeckung des Alpha Heckklappenspoilers dient.



Säubern Sie die Abdeckung mit dem mitgelieferten Alkoholtupfer, um sicherzustellen, dass die Oberfläche frei von Verunreinigungen ist (Bild 1).



Tragen Sie nach dem Abwischen mit dem Alkohol die Grundierung auf die gleiche Oberfläche auf (Bild 2).

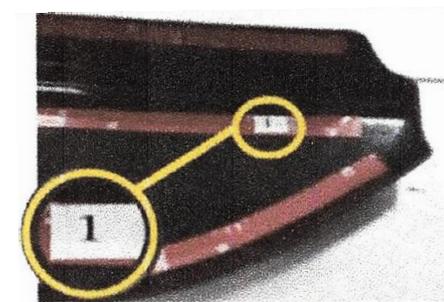

Ziehen Sie ohne Druck zu erzeugen, etwa 10 cm des Schutzpapiers vom Klebeband an einem Ende der Abdeckung ab. Platzieren Sie den Alpha Spoiler oben auf der original Heckklappenabdeckung.



Stellen Sie sicher, dass die 10 cm des Trägerpapiers von dem Klebeband, das Sie zuvor abgezogen haben, außerhalb der Spoilerabdeckung hängt.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, dass Sie das Trägerpapier zuerst vom Klebeband abziehen (Nr. 1)






Stellen Sie die Abdeckung des Alpha-Spoilers auf die korrekte Position ein. Halten Sie die Alpha-Spoilerabdeckung in dieser Position, ziehen Sie das verbleibende Schutzpapier ab und üben Sie genügend Druck aus, so dass das Klebeband die beiden Spoilerabdeckungen miteinander verbindet.

Nissan Navara NP300

Hardtop Type E+

Max. load
roof bars : 50kgs.

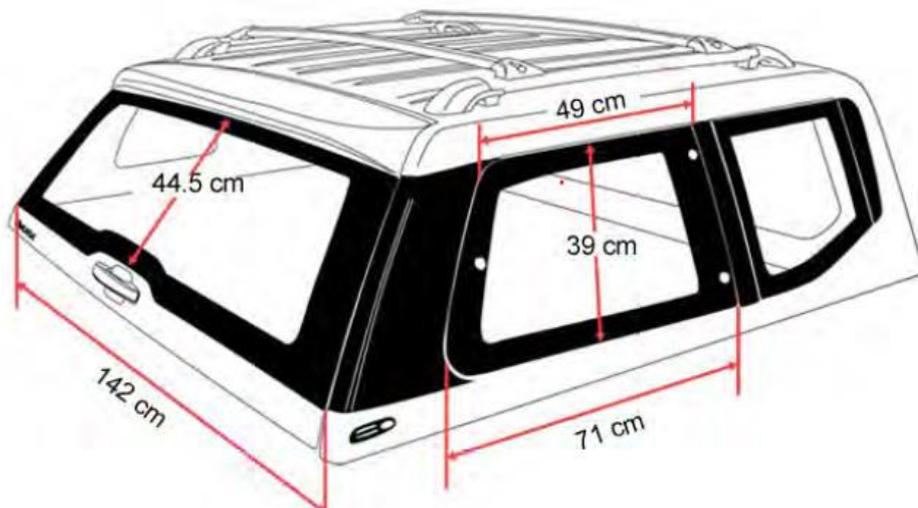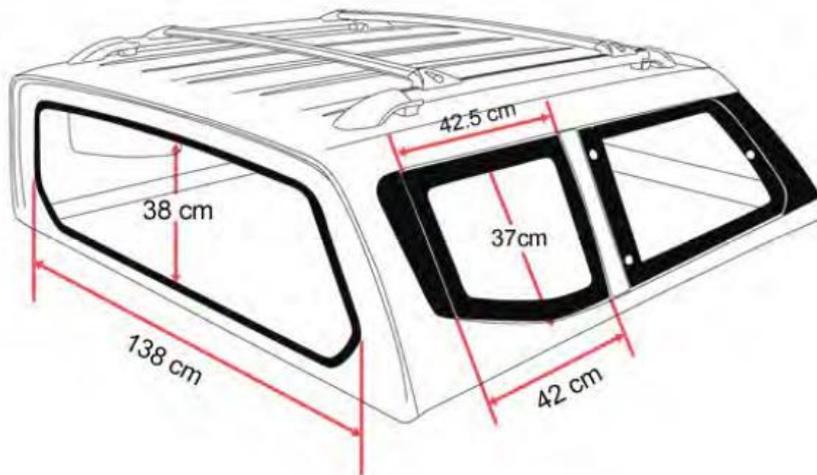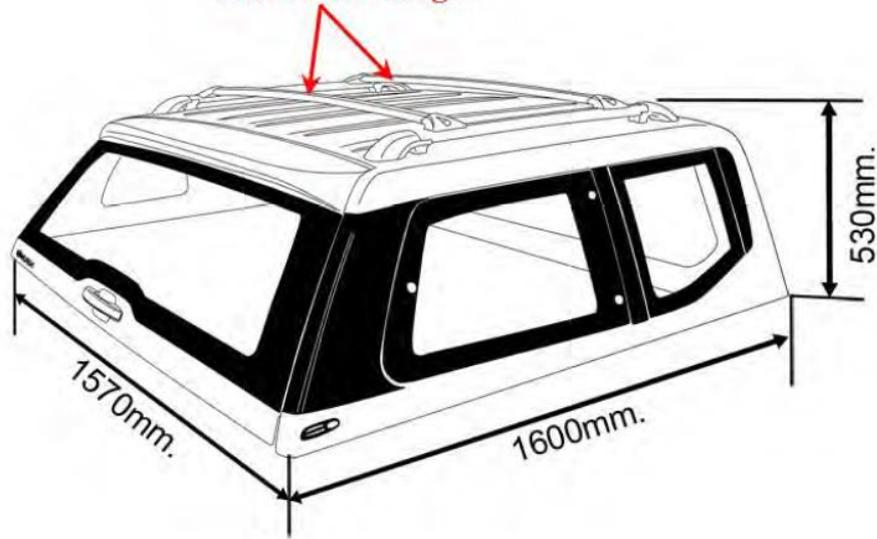

Einbauanleitung Hardtop Type E+ Nissan Navara NP300 • ©Off Road Products • Revision 09.05.2018