
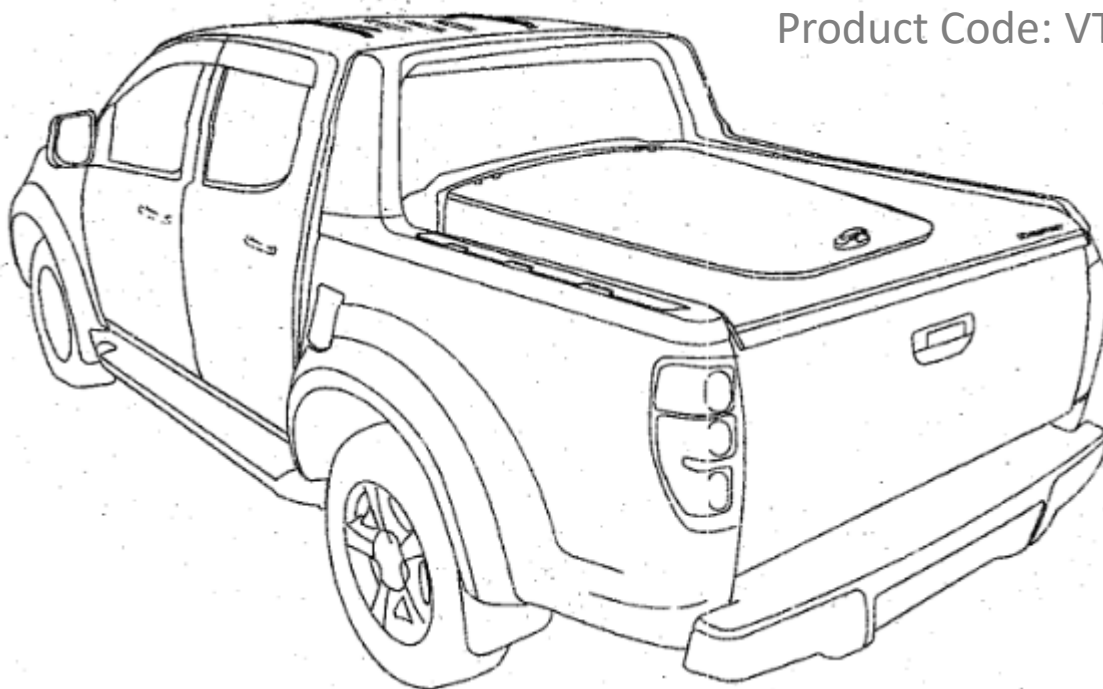




Laderaumabdeckung Wildtrak „Lajuma“


Product Code: VTFD-GMX-R




1  Installations-Set	2  2 Seitenleiste	3  2 Stoßdämpfer	4  1 Schwellband	5  1 schwarzes Silikon
6  6 Beilagscheiben M8	7  2 Schrauben M6x20	8  6 Beilagscheiben 5/16 SUS	9  2 Halterungen	10  1 Installationsanleitung
11  4 Batterien AAA	12  1 Schwellband (Schwamm)	13  4 Schrauben M6x50	14  2 Schlauchschellen	15  2 schwarzer Ablaufschlauch

Laderaumabdeckung Wildtrak „Lajuma“


STEP 1 Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung OEM Wild Track Überrollbügel R/L

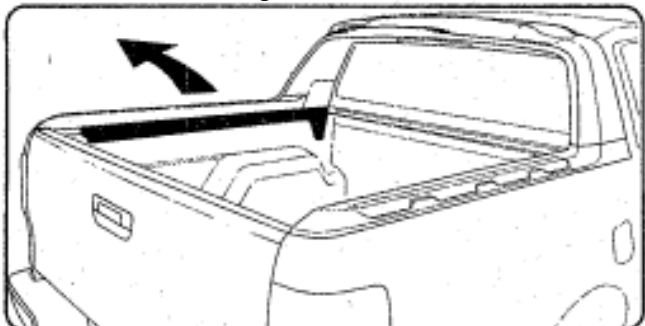


STEP 2 Bringen Sie das Silikon an den gezeigten Stellen an.

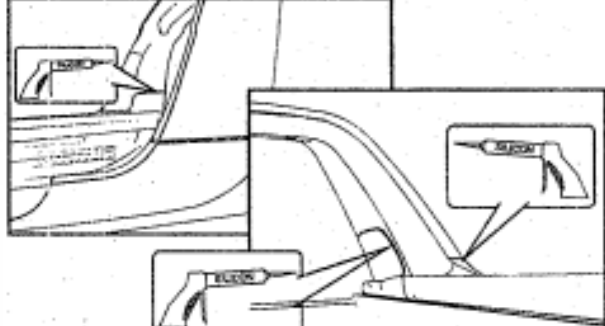


STEP 3 Kleben Sie das doppelseitige Klebeband R/L auf den Überrollbügel

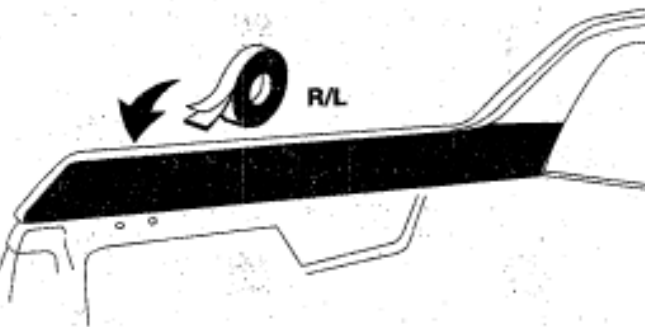

STEP 4 Entfernen Sie den vorderen Schraubensatz hinter der Kabine

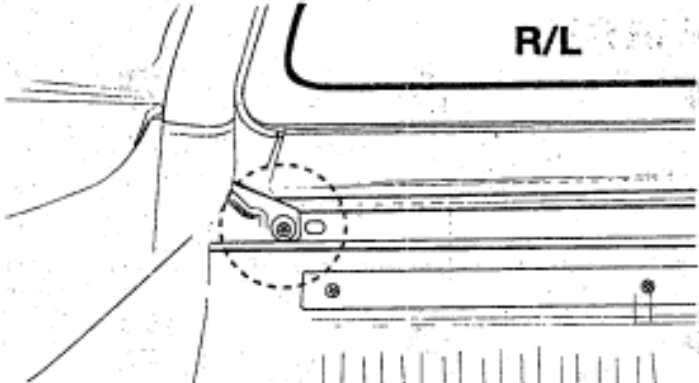

STEP 5

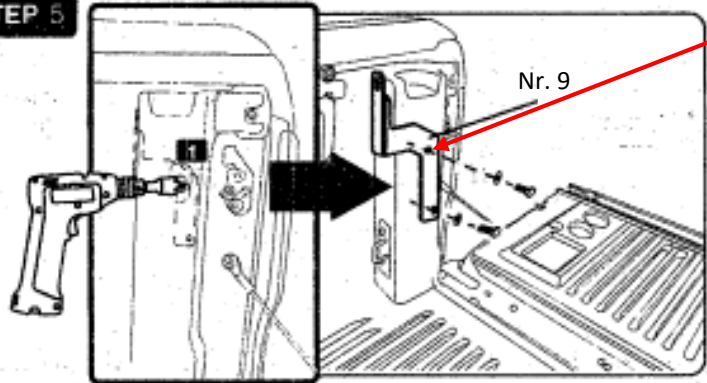

Nr. 9

Entfernen Sie die Schraube (siehe Pfeil) am Pick-Up-Truck-Bett. Zeichnen Sie das zweite Loch mit Hilfe des Halters an. Danach bohren Sie das zweite Loch. Montieren Sie die Halterung für die Metallseitenschiene mit den mitgelieferten Schrauben M6x50 und den Beilagscheiben.





Beilagscheibe 5/16 SUS



Schraube SUS M6x50

STEP 6 Montieren Sie die Metallseitenschielen (Nr. 2) mit der Fahrzeug-Ladefläche vorne. Ebenso werden die Metallseitenschielen (Nr. 2) an die Halterungen hinten befestigt (siehe Zeichnung).

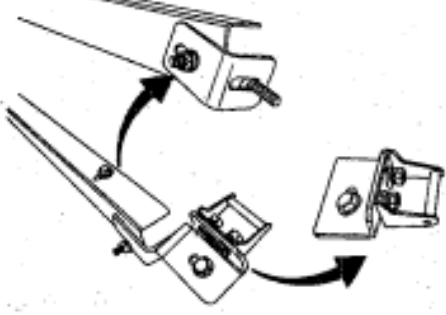

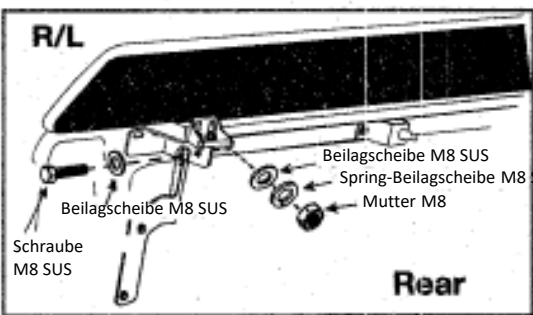

R/L

Schraube M8 SUS

Beilagscheibe M8 SUS

Spring-Beilagscheibe M8 SUS

Mutter M8

Front

Beilagscheibe 5/16 SUS


Schraube SUS M6x20

R/L

Rear

Laderaumabdeckung Wildtrak „Lajuma“


STEP 7 Bohren Sie ein Loch für den Abwasserschlauch (Nr. 15)

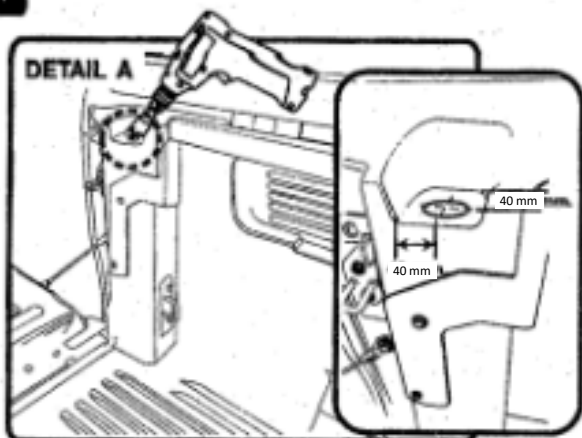


STEP 8 Legen Sie die Gummidichtung (1,5 m Länge) entlang der vorderen Kante



STEP 9 Setzen Sie das Schwellband (Nr. 12) auf die R/L Ecke der Laderaumabdeckung

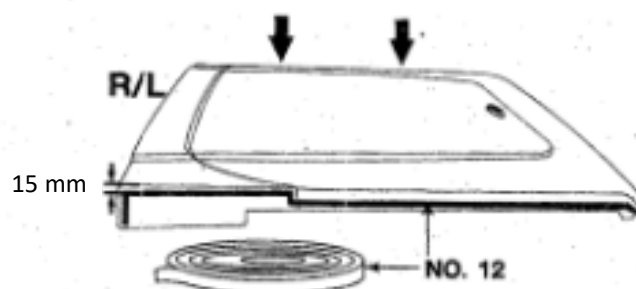


Kleben Sie das Schwellband (Nr. 4) unter die Front der Laderaumabdeckung. Montieren Sie den Deckel mit der Fahrzeugkarosserie

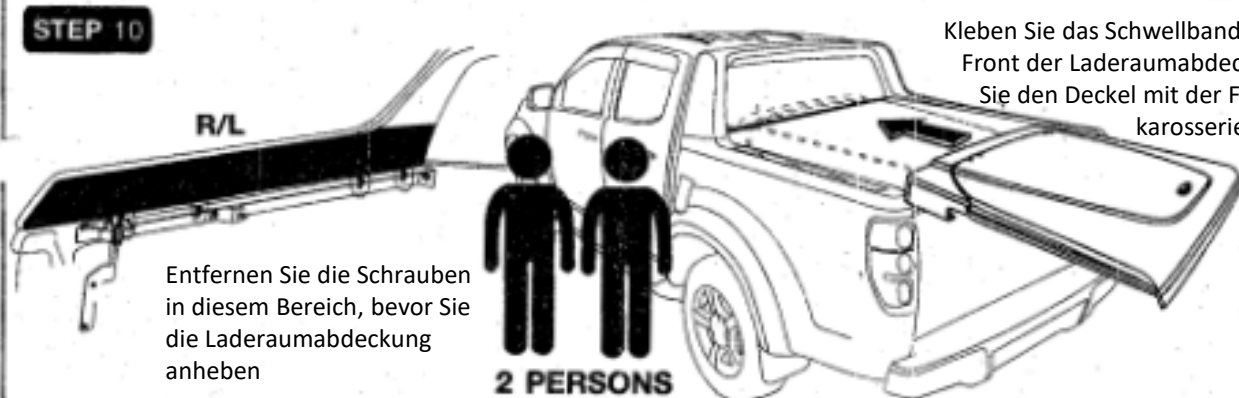


Entfernen Sie die Schrauben in diesem Bereich, bevor Sie die Laderaumabdeckung anheben

2 PERSONS

STEP 11 Montieren Sie den Stoßdämpfer wie abgebildet

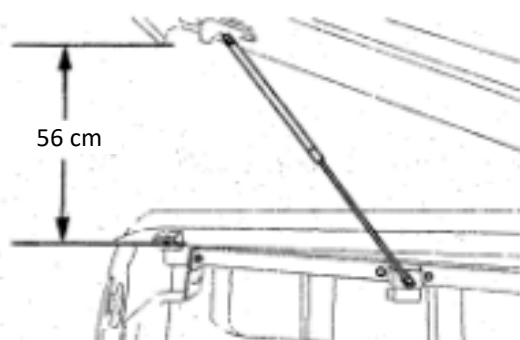


STEP 12 Bohren Sie ein $\varnothing 9$ mm Loch durch die Abdeckung und folgen Sie der gebohrten Bohrung in der mittleren Halterung

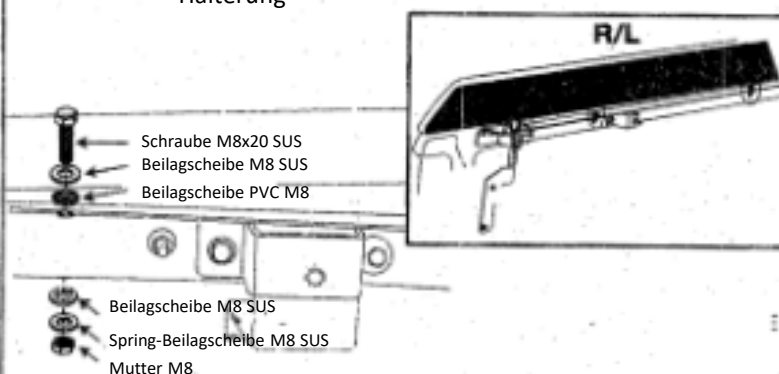

Laderaumabdeckung Wildtrak „Lajuma“

STEP 13


Bohren Sie die Löcher, um die Metallschiene zu befestigen, und ziehen Sie die Schrauben für den Deckel fest.

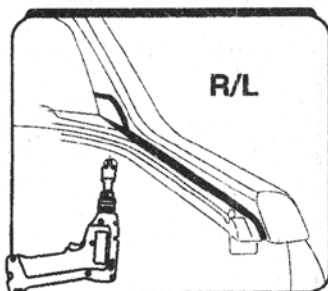

Schraube M8x20 SUS
Beilagscheibe M8 SUS
Spring-Beilagscheibe M8 SUS
Beilagscheibe M8 SUS
Schraube M8x20 SUS


STEP 14

Montieren Sie den schwarzen Ablaufschlauch wie in der Abbildung gezeigt. Befestigen Sie den Schlauch mit den Schlauchschellen (Nr. 14)

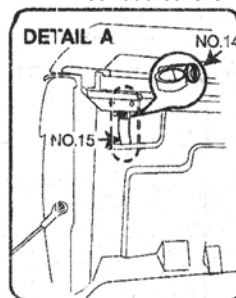


STEP 15

Passen Sie die Verriegelung an

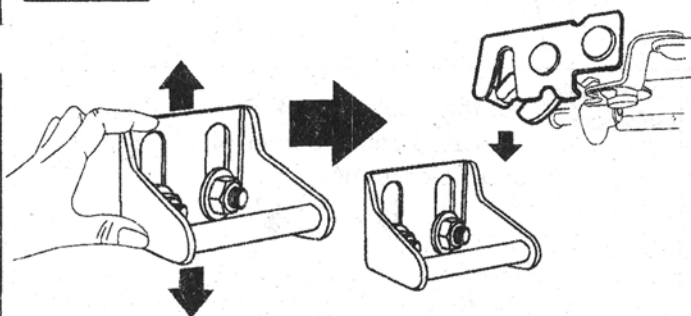

STEP 16



Sobald die Laderaumabdeckung installiert ist, entfernen Sie den Schutzaufkleber

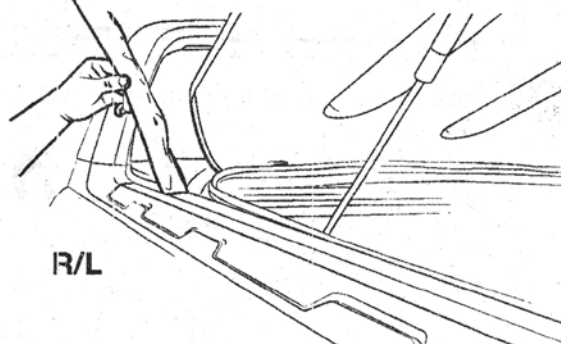

STEP 17

Silikon-Versiegelung

Tragen Sie die Silikon-Versiegelung an drei Stellen auf beide R/L auf, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

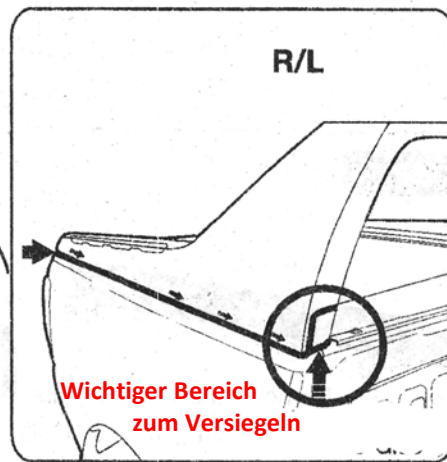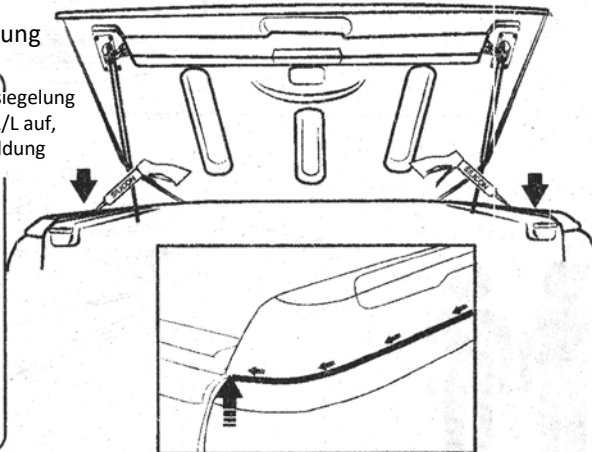


STEP 18


Lichtinstallation

STEP 1

OPEN

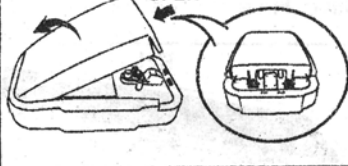


STEP 2

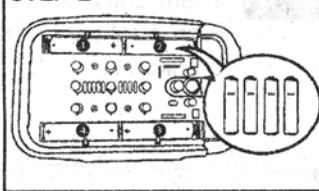


STEP 3

CLOSE

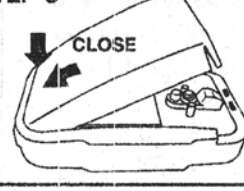

STEP 4

CLOSE

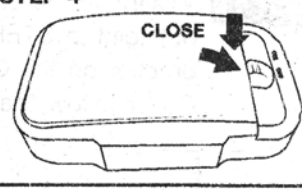

WICHTIG:

Überprüfen Sie, für die Sicherheit, alle 5000km ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen das Schmierfett.