




Ford Ranger

Ladeflächenbox Maxliner mit Halterung

ArtikelNr.: 2147484107

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

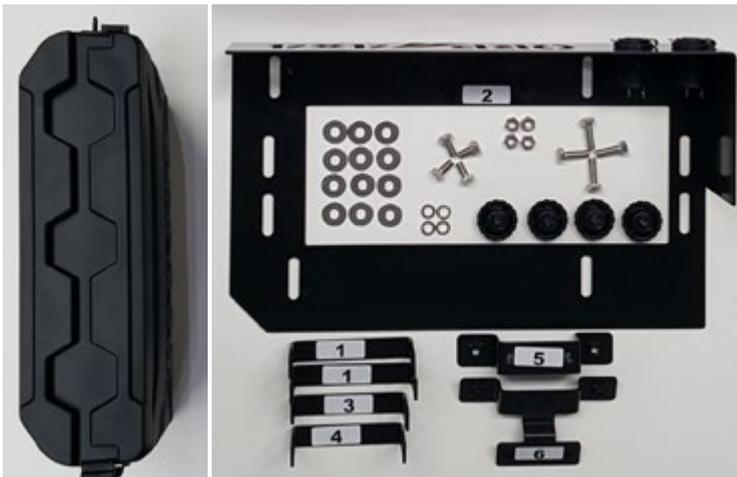

Halter Box

- 1 4 x M8x16 Schrauben
- 2 4 x M8 Beilagscheiben
- 3 8 x M8 Sicherungsring
- 4 4 x M8x25 Schrauben
- 5 8 x M8 Beilagscheiben
- 6 4 x M8 Muttern



Kit von ORP

- 1 1 x Haltevorrichtung (Nr. 2)
- 2 2 x Winkel (Nr. 1)
- 3 1 x Winkel (Nr. 3)
- 4 1 x Winkel (Nr. 4)
- 5 1 x Box
- 6 2 x Halterungen für die Box (Nr. 5/6)
- 7 4 x Befestigungsschrauben Box (Kunststoff M8)
- 8 2 x 12 Volt Steckdosen

Benötigtes Werkzeug:

Basis Werkzeug

Einbauanleitung Ladeflächenbox Maxliner mit Halterung • ©ORP • Revision 14.03.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger

Ladeflächenbox Maxliner mit Halterung

ArtikelNr.: 2147484107

1



Entfernen Sie die drei Schrauben (orange-markiert).

2



Schrauben Sie die zwei Halterungen Nr. 1 und die Halterung Nr. 3 wie abgebildet mit den Original Schrauben an die Bordwand.

3



Befestigen Sie die Haltevorrichtung Nr. 2 an die drei Winkel. Verwenden Sie hierfür: M8 x 25 Schrauben, M8 Beilagscheibe, M8 Sicherungsring, M8 Muttern.

4



Befestigen Sie die Halterung Nr. 4 wie gezeigt. Verwenden Sie hierfür: M8 x 25, M8 Beilagscheibe, M8 Mutter, M8 Sicherungsring

Einbauanleitung Ladeflächenbox Maxliner mit Halterung • ©ORP • Revision 14.03.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger

Ladeflächenbox Maxliner mit Halterung

ArtikelNr.: 2147484107

5



Befestigen Sie die zwei mitgelieferten Halter Nr. 5 und Nr. 6 an der Haltevorrichtung. Verwenden Sie hierfür: M8 x 16, M8 Beilagscheibe, M8 Sicherungsring

6



Schrauben Sie die Box nun mit den vier Befestigungsschrauben aus Plastik an die Halterung.



Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung Ladeflächenbox Maxliner mit Halterung • ©ORP • Revision 14.03.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Ford Ranger

Ladeflächenbox Maxliner mit Halterung

ArtikelNr.: 2147484107

Verpackungsübersicht

Kit von Off-Road-Products

- 1x Haltevorrichtung (2)
- 2x Winkel (1)
- 1x Winkel (3)
- 1x Winkel (4)

- 1x Box
- 2x Halterungen für die Box (5 + 6)
- 4x Befestigungsschrauben Box (Plastik M8)

- 2x 12 Volt Steckdose

Halter Box

- 4x M8 x 16 Schrauben
- 4x M8 Beilagscheibe
- 8x M8 Sicherungsring

- 4x M8 x 25 Schraube
- 8x M8 Beilagscheibe
- 4x M8 Mutter

Dieses qualitativ hochwertige Produkt wurde sorgfältig für Sie verpackt durch:

Unterschrift Verpacker

Einbauanleitung Ladeflächenbox Maxliner mit Halterung • ©ORP • Revision 14.03.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de