

VW Amarok
Hardtop Type E+

Einbauzeit ca.
3 Std.



- 1** Montageanleitung
- 2** Gummidichtung
- 3** Befestigungsklammern
- 4** Kabelsatz
- 5** Schutzfolie
- 6** L-förmige Klammern für Klemmen



1. Bauen Sie die dritte Bremsleuchte aus. Danach entfernen Sie den Stromanschluß. Jetzt bauen Sie die Leuchte wider ein.



2. Säubern Sie die Oberkante der Ladefläche.


3. Kleben Sie die beiliegende Gummidichtung in einem Stück auf die Ladeflächenoberkante



4. Verschließen Sie die Spalten im vorderen Ladeflächenbereich mit Silikon




VW Amarok
Hardtop Type E+

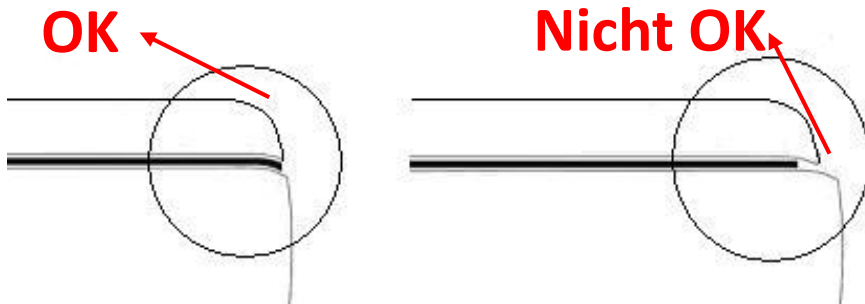



5. Schließen Sie die Heckklappe des Fahrzeugs und die Heckklappe des Hardtops.

6. Setzen Sie das Hardtop mit mindestens 4 Personen auf das Fahrzeug. Richtige Positionierung siehe links.


4x

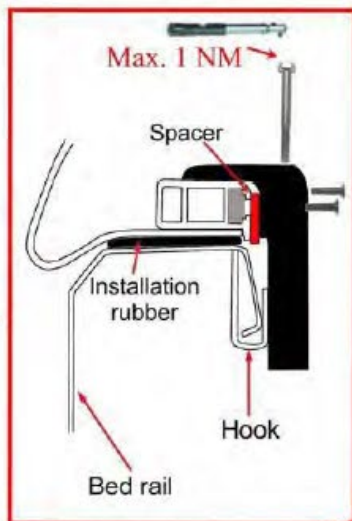


2x

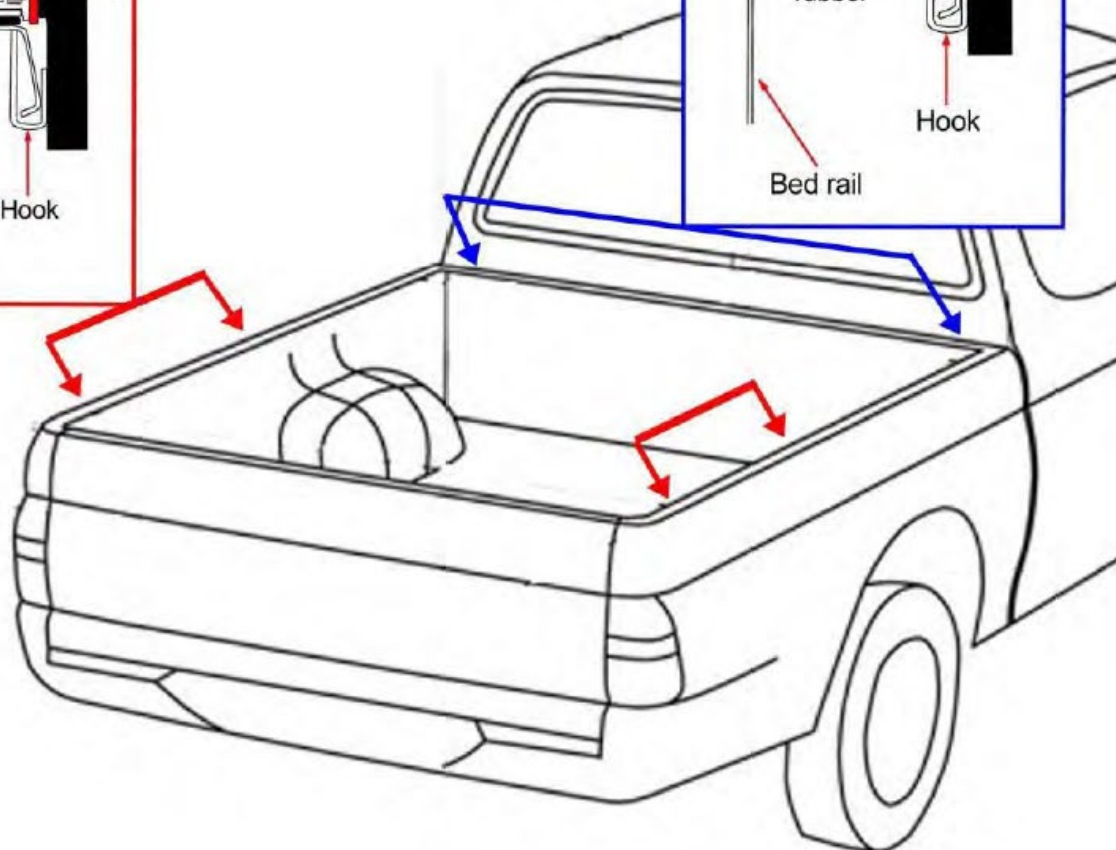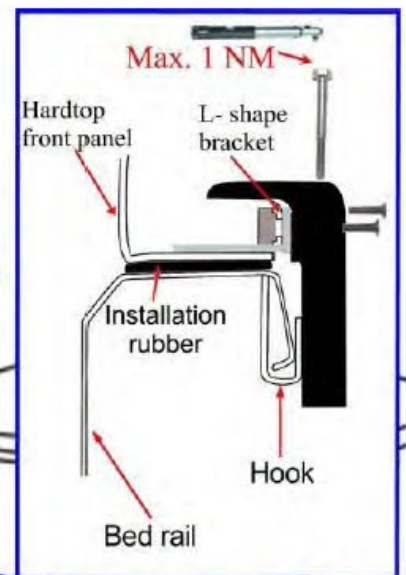

VW Amarok Hardtop Type E+

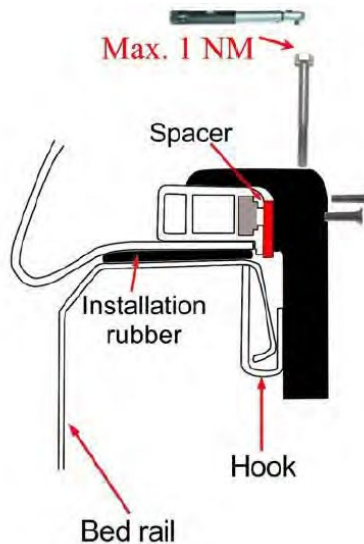

5. Befestigen Sie die Klammern an der Aluminiumleiste und unter der Ladeflächenkante (siehe Abbildung links). Je 2 Klammern auf jeder Seite. Der Anzugsdrehmoment beträgt gleichmäßig **MAX 1 NM**.

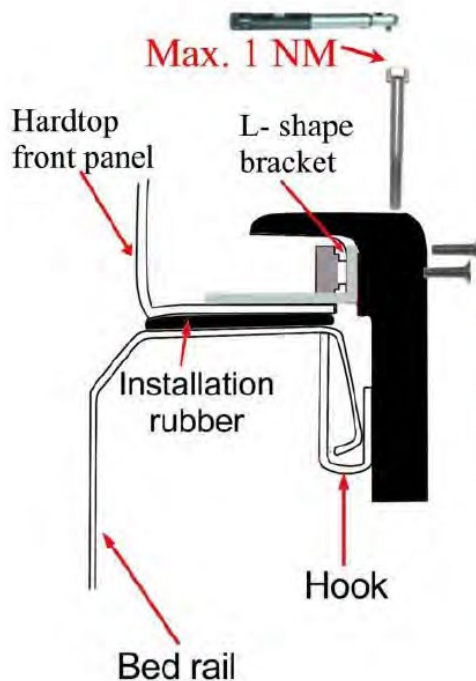

6. Befestigen Sie 2 Klammern auf die Frontseite. Jeweils Links und Rechts.






7. Entfetten Sie die Oberkante der Fahrzeugheckklappe. Kleben Sie die beiliegende Schutzfolie auf (siehe Abbildungen links).

8. Entfernen Sie, wie abgebildet die linke Rückleuchte




9. Elektrische Verbindung

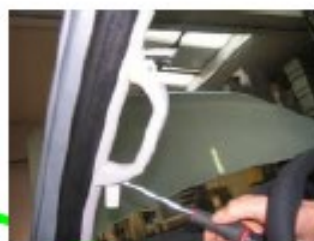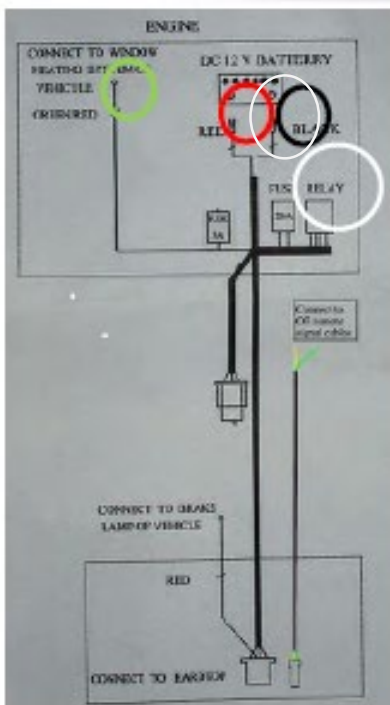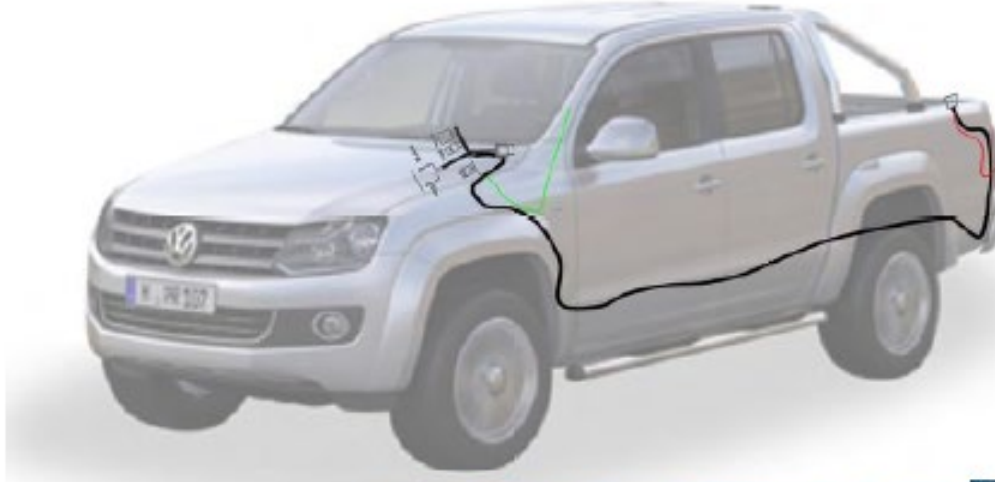

10. Schließen Sie das Kabel an die Zentralverriegelungskabel (violett und braun) an der Tankdeckelklappe an.



BREMSLEUCHTE

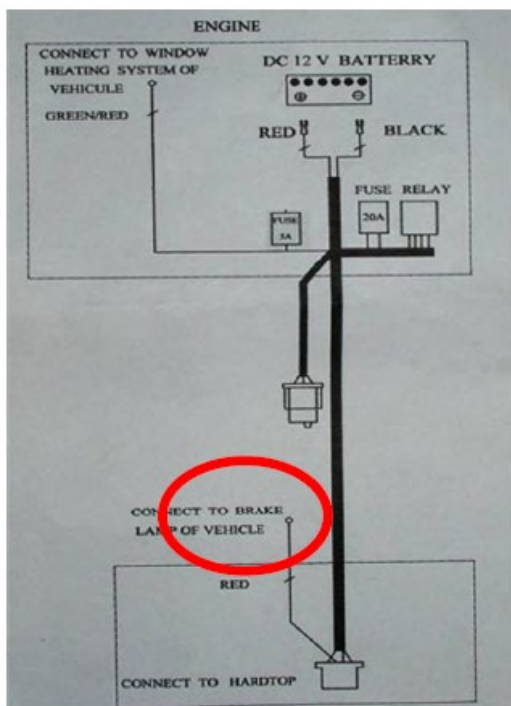

VW Amarok
Hardtop Type E+



11. Führen Sie das Kabel durch die vorhandene Öffnung.



12. Verbinden Sie den Kabelsatz mit dem Kabel des Hardtops, benutzen Sie das Klebeband als Schutz gegen Feuchtigkeit.

13. Bauen Sie die Bremsleuchte wieder ein



14. Vor Inbetriebnahme und alle 10.000 km bitte die Mechanik der Ausstellfenster prüfen






Wir empfehlen die Montage von einer Volkswagen-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



VW Amarok

Hardtop Type E+

Abstand Mitte Schiene zu
Mitte Schiene 1050mm

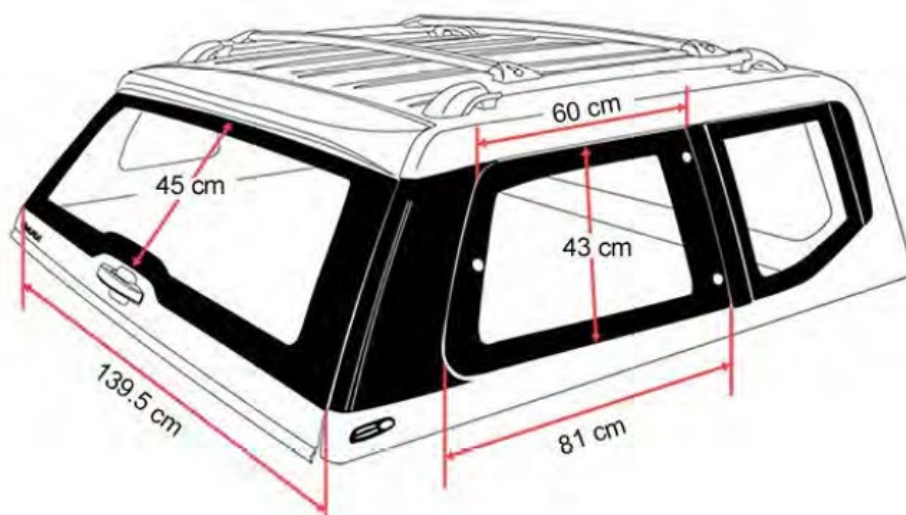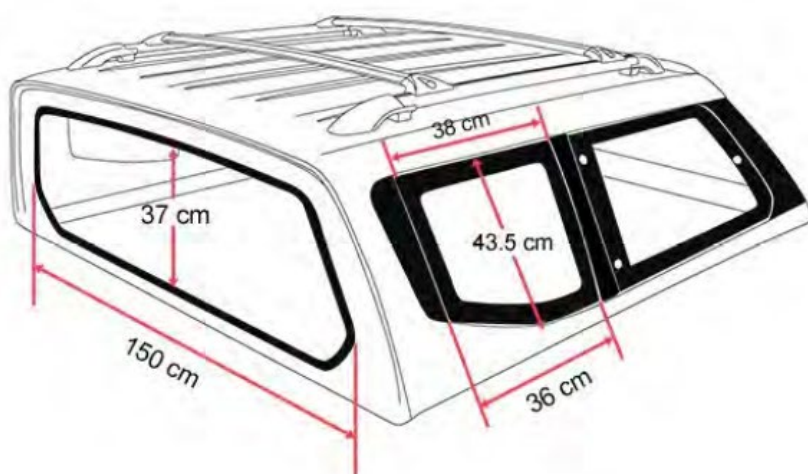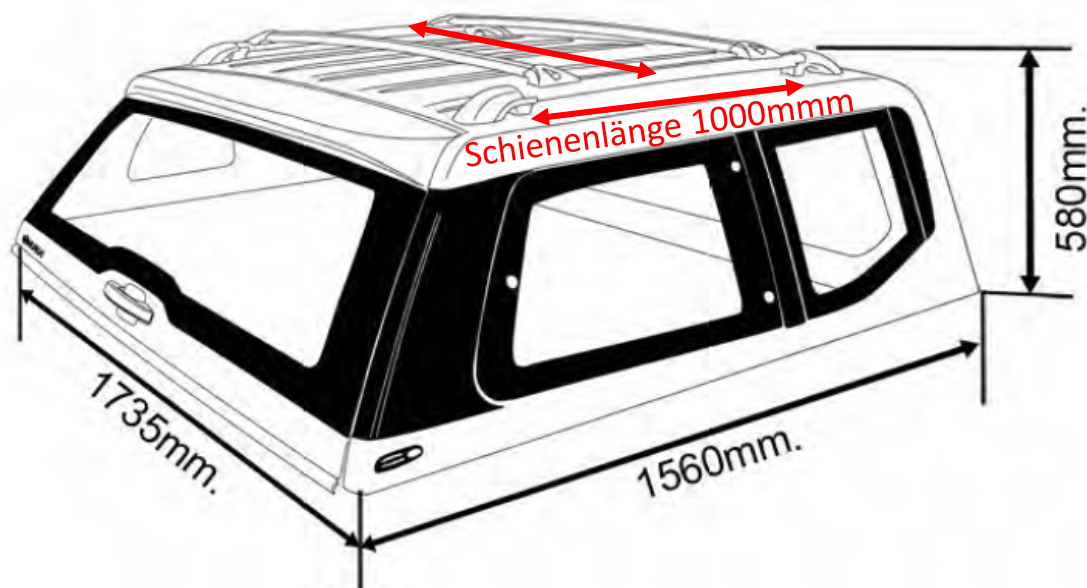

Einbauanleitung Hardtop Type E+ VW Amarok • ©Off Road Products • Revision 09.05.2018