


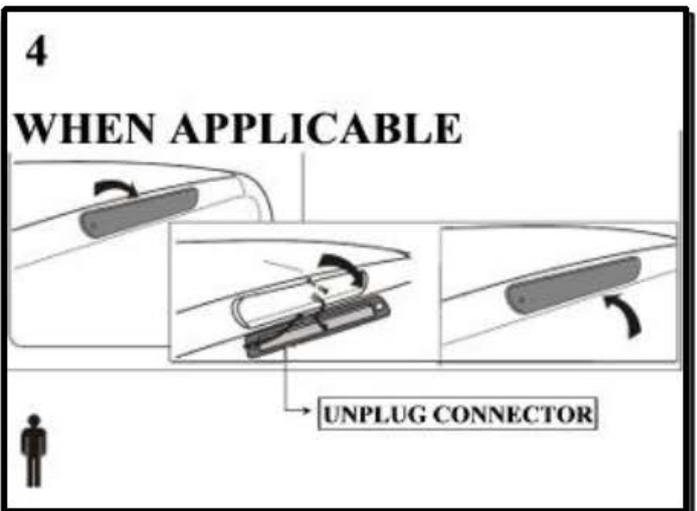
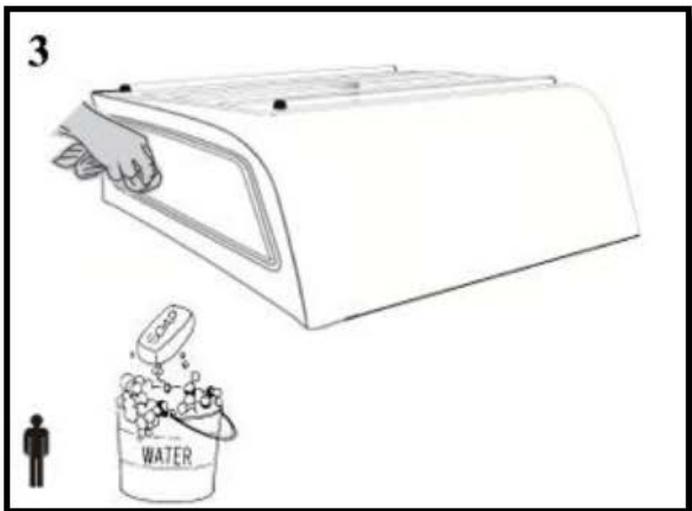
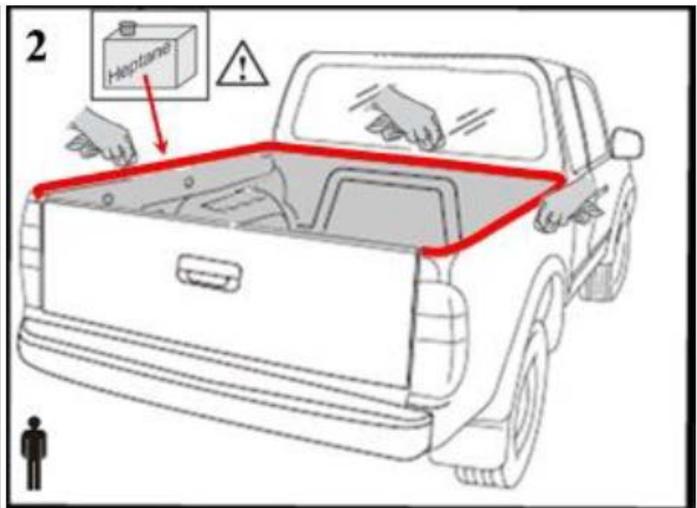
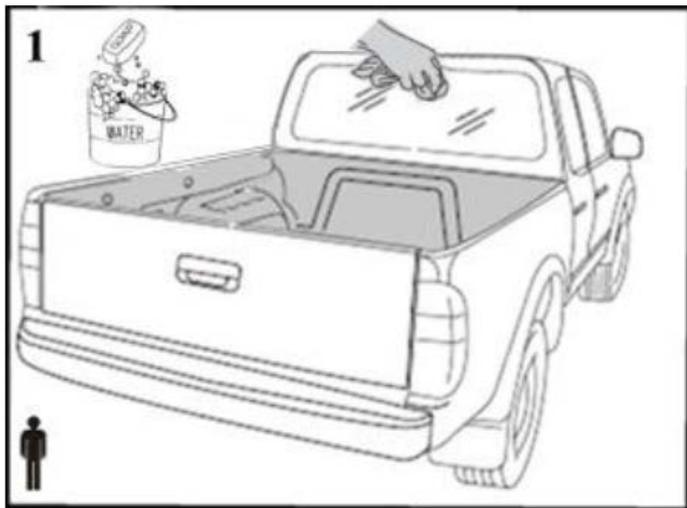
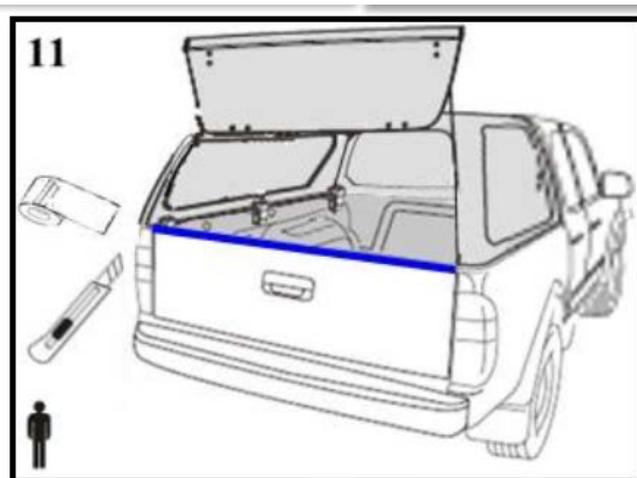
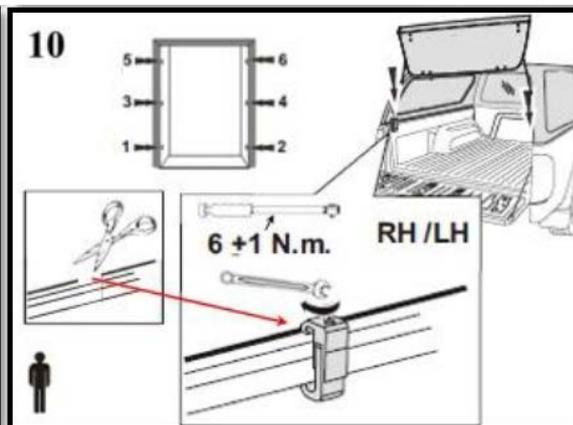
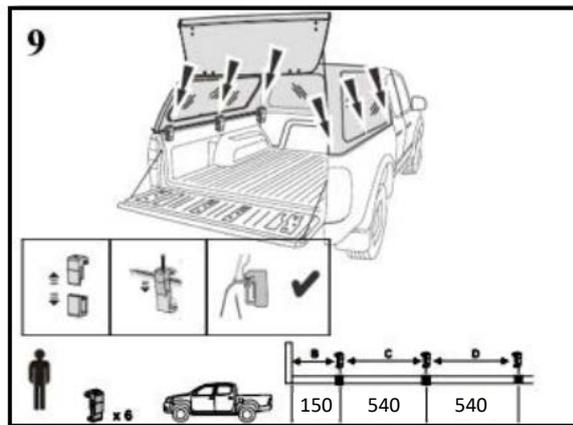
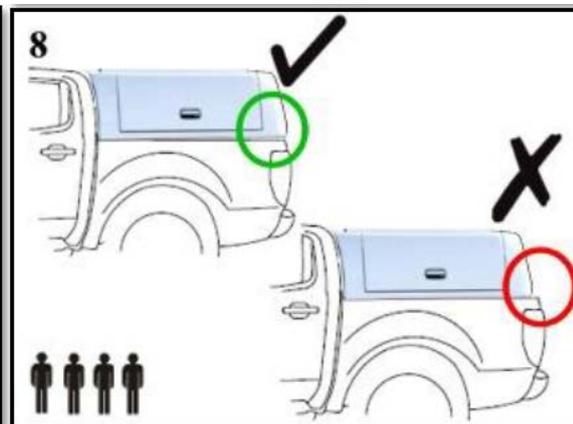


| | |
|---|---|
| <h3>INSTALLATION KIT</h3> <p>INSTALLATION INSTRUCTIONS </p> <p>1x</p> <p>1x</p> <p>6x</p> <p>1x</p> | <h3>TOOLS</h3> <p>Heptane</p> <p>N°17</p> |
|---|---|

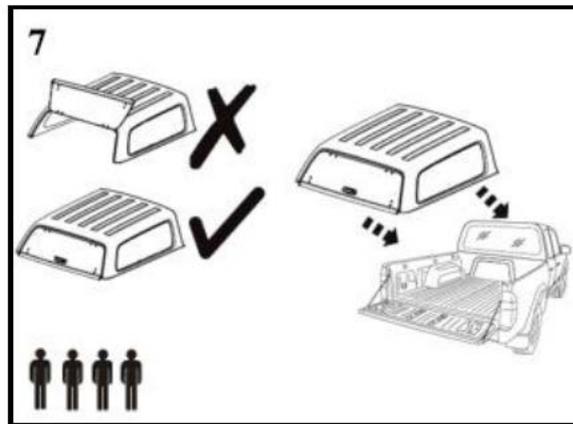


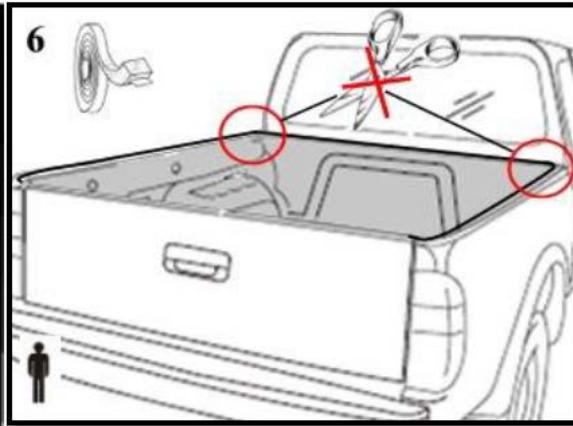

Bauen Sie die dritte Bremsleuchte aus. Danach entfernen Sie den Stromanschluß. Bauen Sie die Leuchte wider ein.

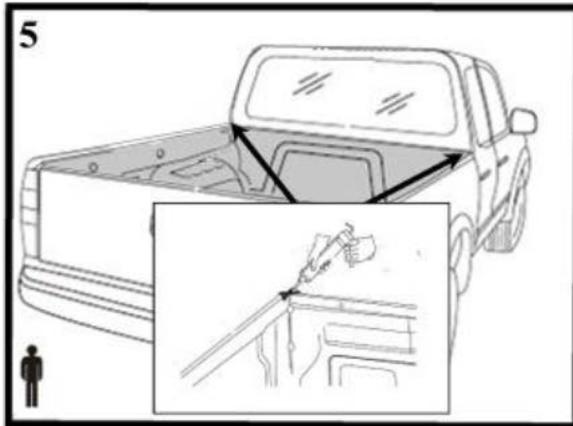

In der A-Säule befindet sich der Kabelstrang, das dicke weiße Kabel ist für die Heckscheibenheizung zu verwenden.

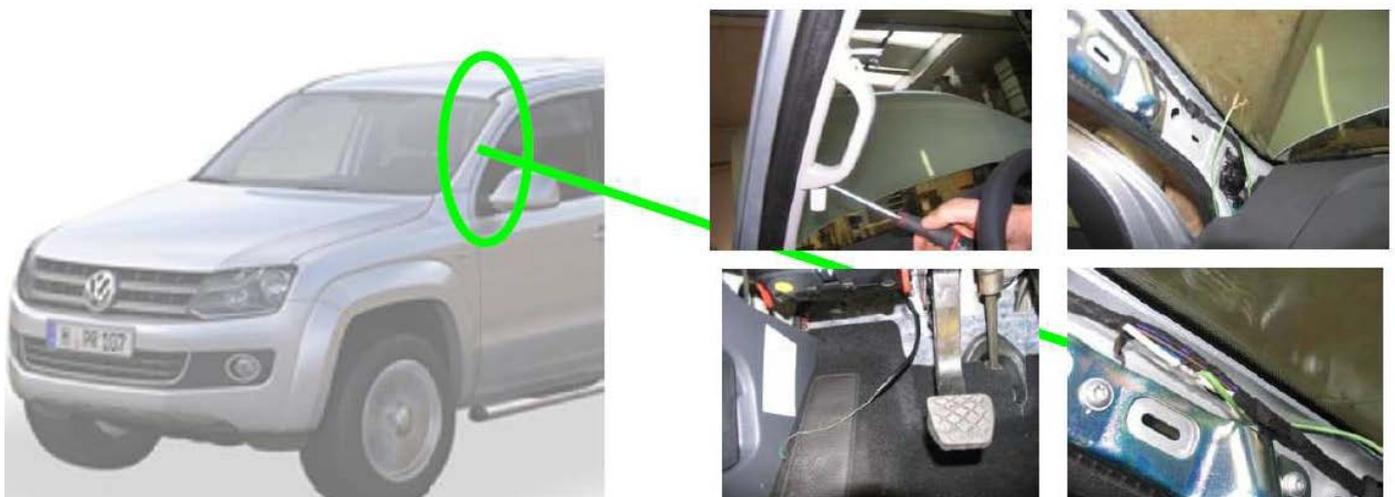

Anschließen der Zentralverriegelung



Den Connector finden Sie links vom Tank auf Höhe des Tankeinfüllstutzens.

Schließen Sie das Kabel an die Zentralverriegelung **vorerst** provisorisch (Tankdeckelverschluss) an.



Schließen Sie die Tür und testen Sie mit dem Fahrzeugschlüssel die Zentralverriegelung. Vorsicht! Bei zu häufigen Tests, kann der Stellmotor überhitzen.

Funktioniert das System synchron, können die Kabel dauerhaft angebracht werden (wir empfehlen das Kabel anzulöten). Anschließend korrekt abisolieren.

Rückbau der entfernten Wartungsklappe und Kunststoffabdeckung. Diese kann mit Karosseriekleber befestigt werden.


Anschluß 3. Bremsleuchte:

Am Ende des Kabelstranges des Hardtops befindet sich ein einzelnes rotes Kabel. Dieses Kabel muss auf den Rücklichtstecker (Steckerbelegung Nr. 3) angeschlossen werden. Farbbelegung rot/schwarz

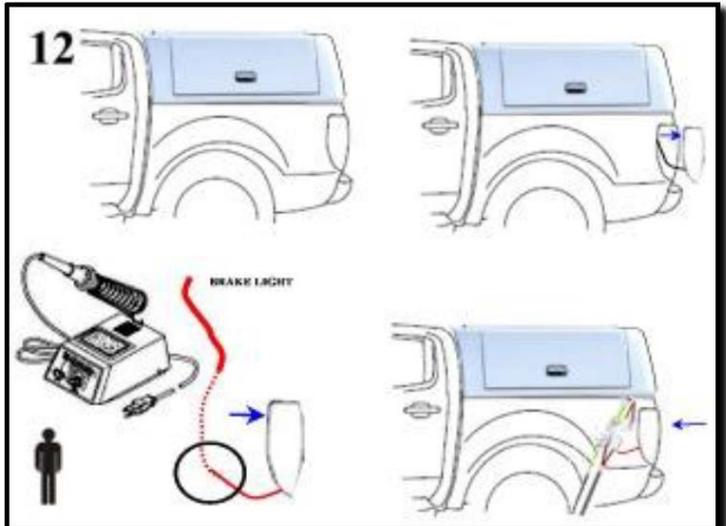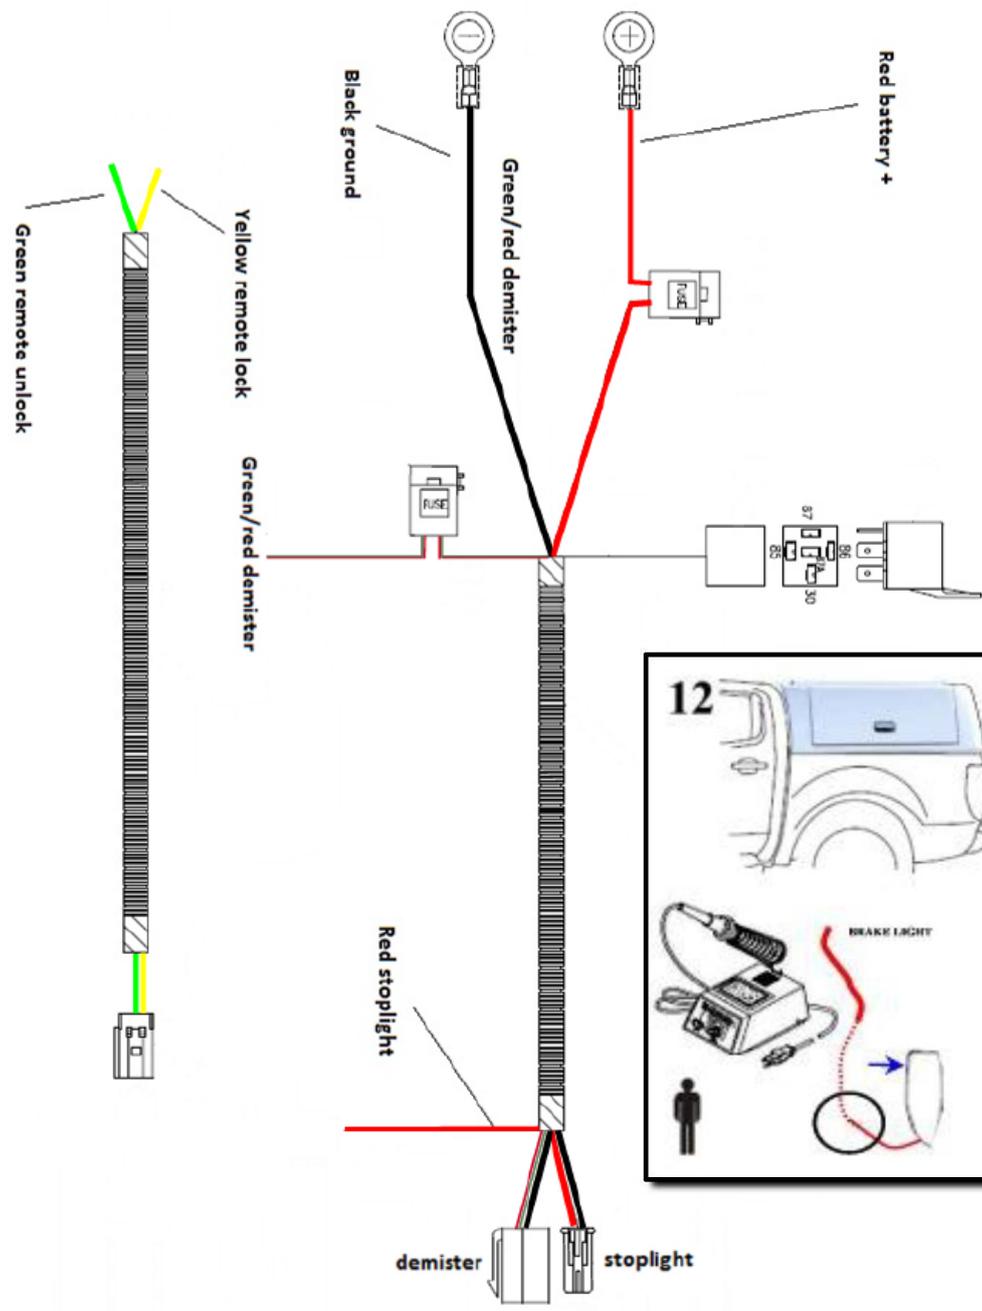

ERSATZTEILE:

Bitte bei Nachfragen, die jeweilige Nummer angeben.

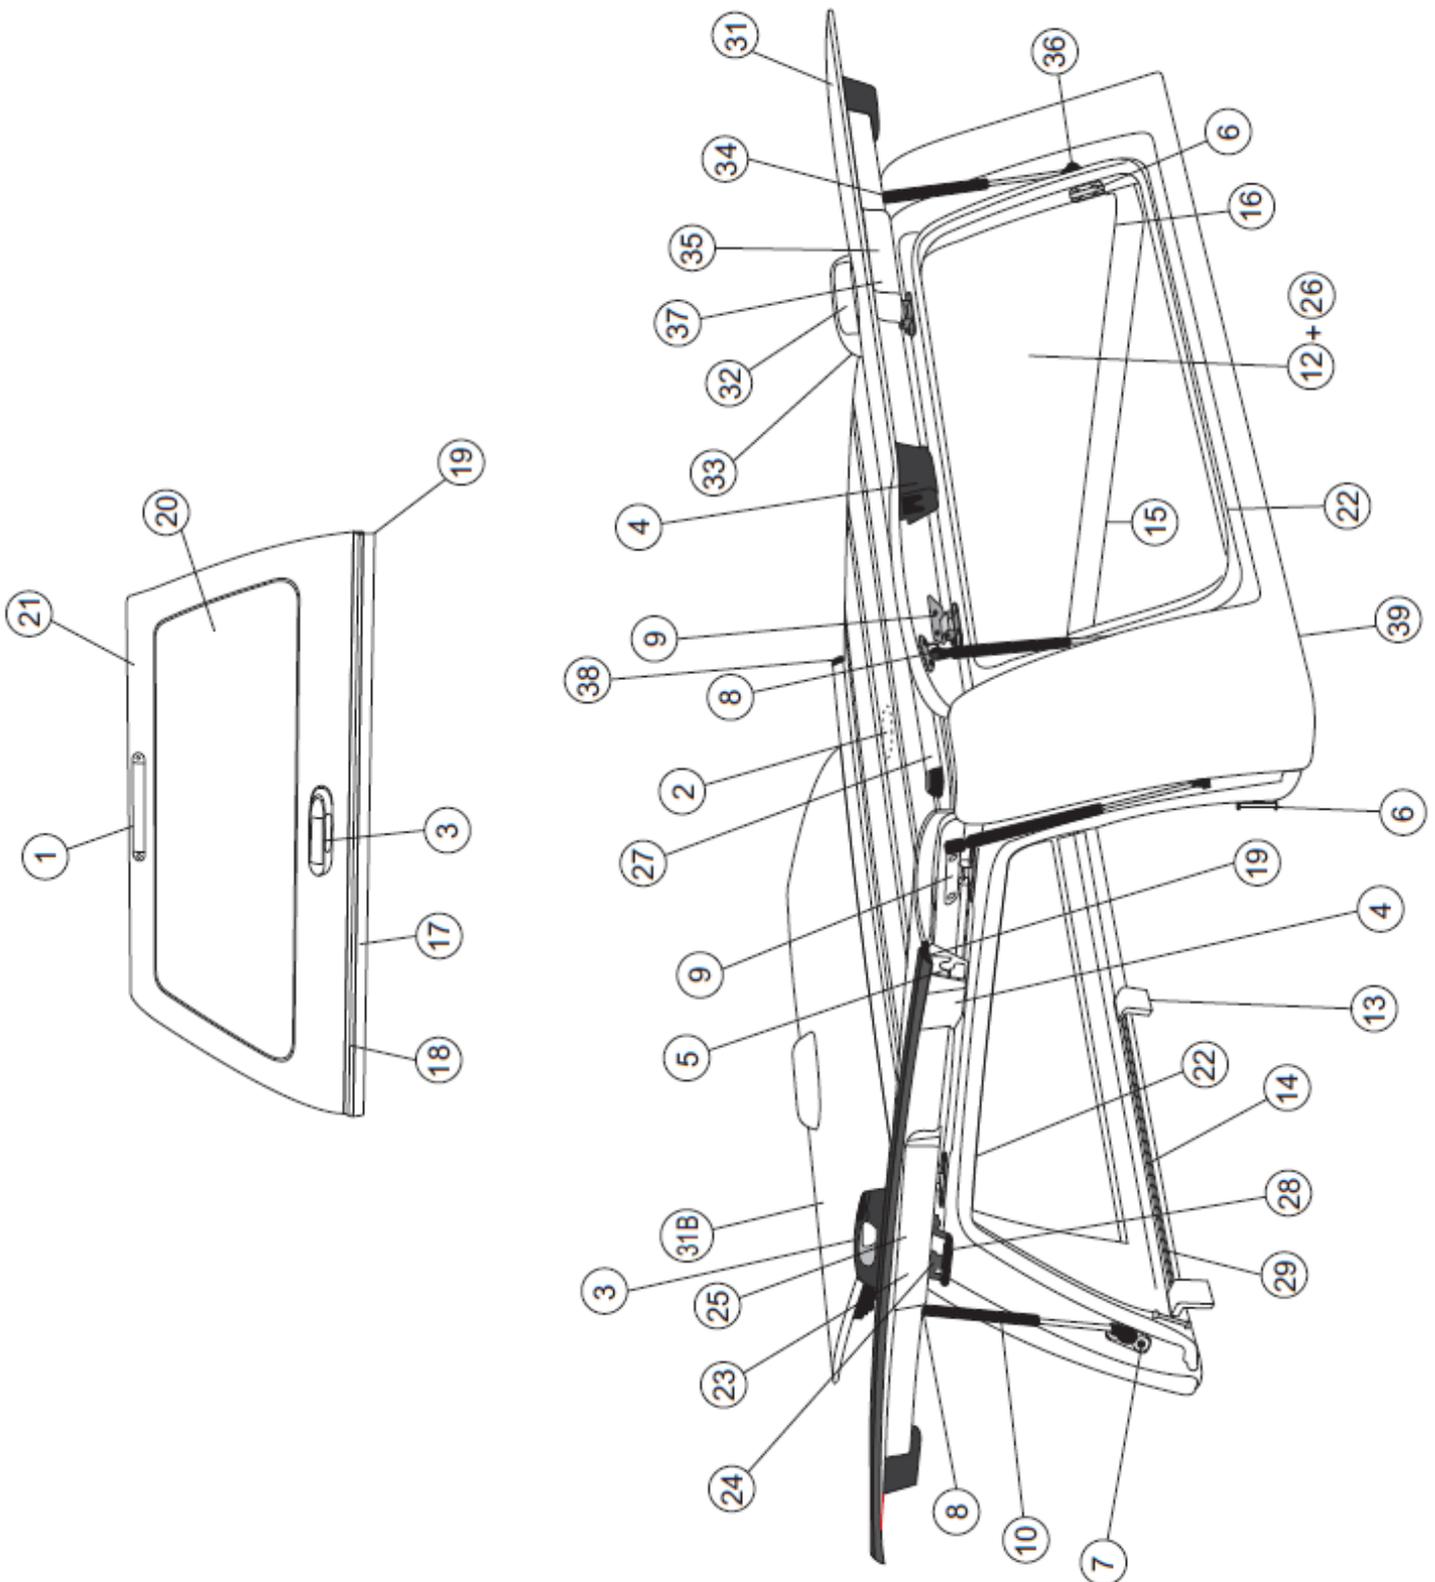

Einbauanleitung Hardtop Force Pro VW Amarok • ©Off Road Products • Revision 18.04.2018