




Isuzu Dmax

Prolift

ArtikelNr.: ORPG004707

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

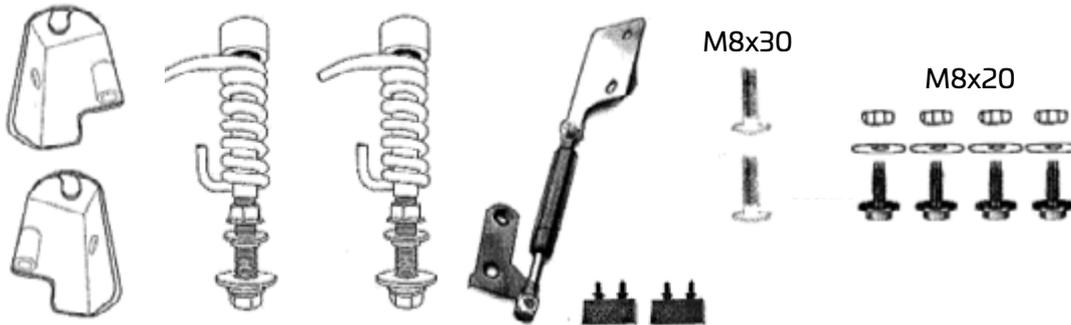


Erforderliches Werkzeug:




Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel Nr. 6 und 12, Zange, Nuss Nr. 12, 17

Achtung: Bei Punkt 2 bis 4 muss die Heckklappe geschlossen sein!

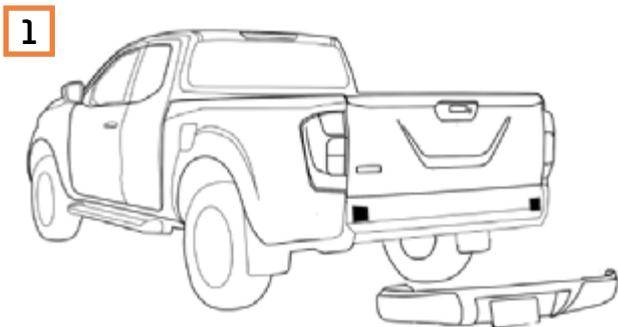

Entfernen Sie die Stoßstange von Ihrem Fahrzeug.

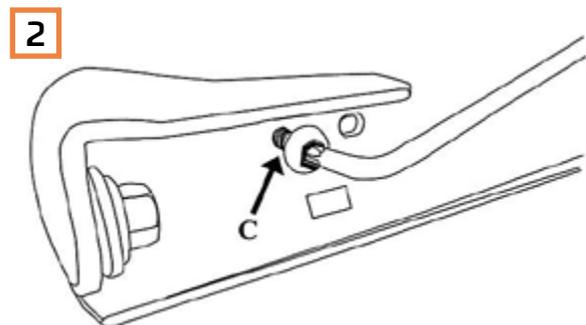

Lösen Sie die abgebildete Schraube (C)

Einbauanleitung Prolift Isuzu Dmax • ©ORP • Revision 14.01.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045


■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de




Isuzu Dmax

Prolift


ArtikelNr.: ORPG004707

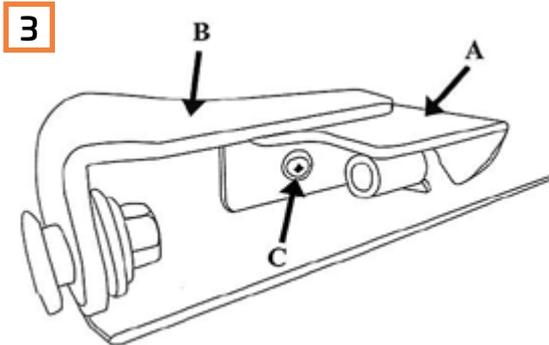


Befestigen Sie die Schiene (A) an der Heckklappenhalterung (B) mit der Originalschraube (C)

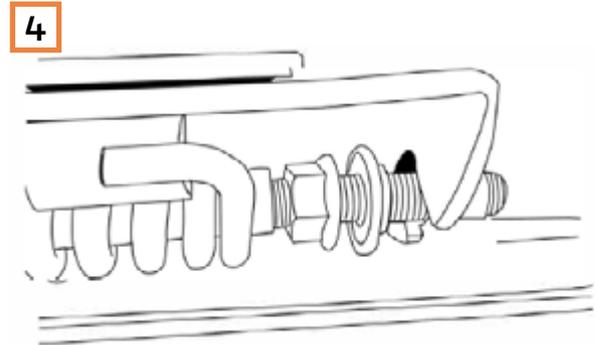

Setzen Sie den Federsatz mit Heckklappenhalterung wie abgebildet ein.

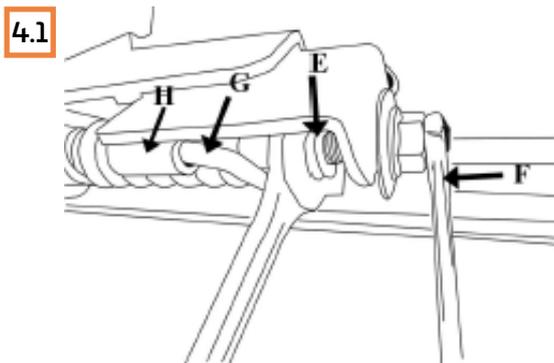


Ziehen Sie die Mutter (E) an, während Sie die Stange des Federsatzes mit dem Schlüssel Nr. 6 (F) festhalten.

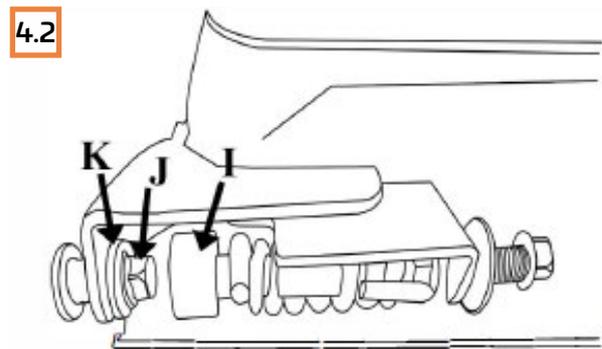


Ziehen Sie die Mutter (E) an, bis die Buchse (I) den Holzkopf (J) vollständig bedeckt und die flache Unterlegscheibe (K) berührt.

Vergewissern Sie sich, dass das Federende (G) in die Buchse (H) der Heckklappenhalterung geschoben wird

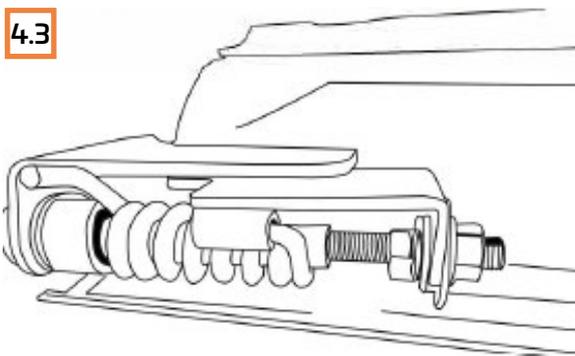

Das Ergebnis sollte wie abgebildet aussehen.

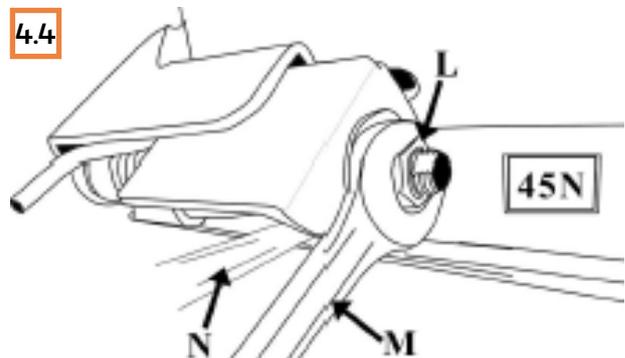

Ziehen Sie die Mutter (L) mit dem Schlüssel Nr. 12 (M) an, während Sie die Mutter (E) mit dem Schlüssel Nr. 12 (N) festhalten.

Einbauanleitung Prolift Isuzu Dmax • ©ORP • Revision 14.01.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045


■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de



Isuzu Dmax

Prolift


ArtikelNr.: ORPG004707

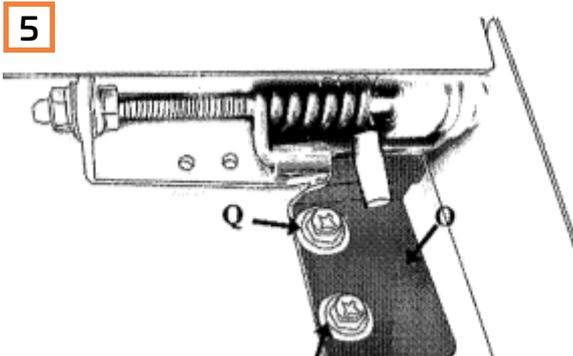


Befestigen Sie nun links und rechts die Federankerbleche (O) mit den Originalschrauben (P). Falls Ihr Pick-up Gummianschlagpuffer besaß, können Sie diese wieder anbringen (Q)




Dämpfer mit Originalschrauben am Pickup befestigen (R) (S)

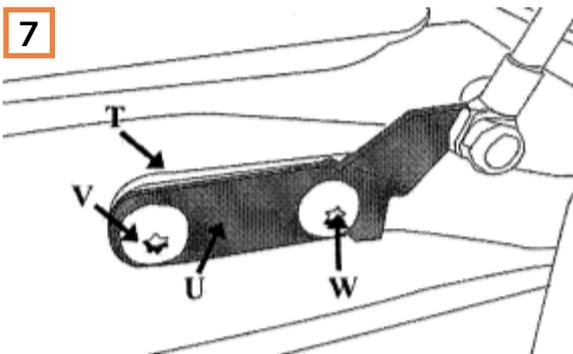

Befestigen Sie den Dämpfer an der Heckklappe, indem Sie die Dämpferhalterung (T) unter der Heckklappen-Schlingenhalterung (U) anbringen und zusammen mit der Originalhalterung (V) festziehen (W)

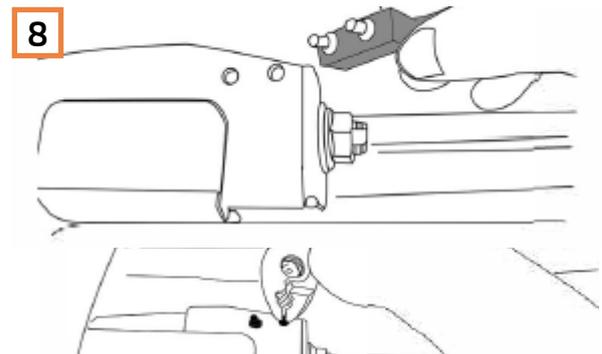

Setzen Sie die zwei Gummistopper in die Scharniere links und rechts. Vorsichtig mit einer Flachzange festziehen.

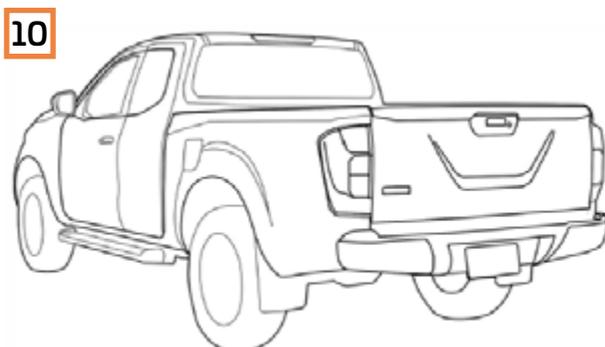

Hintere Stoßstange wieder anbauen

Einbauanleitung Prolift Isuzu Dmax • ©ORP • Revision 14.01.2022



■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de




Isuzu Dmax

Prolift

ArtikelNr.: ORPG004707

Achtung!
Bitte entfernen Sie
nicht das
Heckklappenstützseil

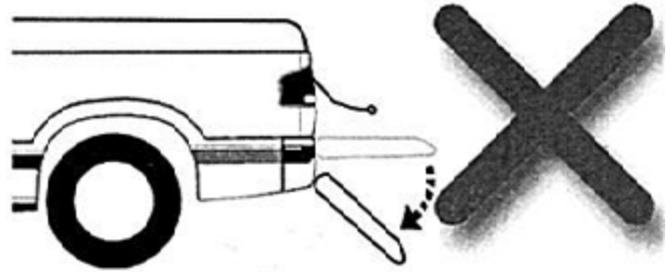

Bitte vergessen Sie nicht in regelmäßigen Abständen die beweglichen Teile mit WD40 einzusprühen!



Wir empfehlen die Montage von einer Isuzu-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung Prolift Isuzu Dmax • ©ORP • Revision 14.01.2022



ORP
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ info@off-road-products.de
■ www.off-road-products.de