


Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

- 1 Aufnahme (A)
- 2 Adapterplatten (C)
- 2 M12x30 Schrauben (E)
- 2 M12x40 Schrauben (F)
- 2 M10x30 Schrauben (D)
- 1 Adapter mit Abschleppschäkel (B)
- 2 Beilagscheiben (G)
- 1 Sicherungsstift (I)
- 2 Zoll Kunststoff-Abdeckkappe

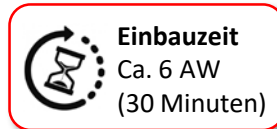

Position (H) Anhängerkupplung-Adapter wird nicht benötigt, kann jedoch optional bestellt werden.
Artikelnr.: AHOH0610

Empfohlenes Werkzeug:

- 19er Ringschlüssel
- 17er Ringschlüssel

